
STEREO TAPECORDER

TC-377

OWNER'S INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI

BEDIENUNGSANLEITUNG

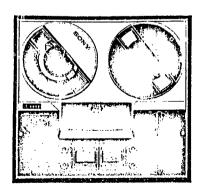

WARNING

- To avoid electrical shock, do not open the cabinet except as instructed in the manual for head cleaning. lubrication or power source selection. Refer servicing to qualified personnel only.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose the set to rain or moisture.

AVERTISSEMENT

- Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le coffret, sauf, conformément au mode d'emploi, pour le nettoyage des têtes, la lubrification ou l'adaptation à la tension du secteur local. Confier l'entretien uniquement à un personnel qualifié.
- Pour éviter tout danger d'incendie ou d'électrocution. ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

VORSICHT

- •Um keinen elektrischen Schlag zu bekommen, öffnen Sie das Gehäuse nur in den in der Bedienungsanleitung angegebenen Fällen, also zum Reinigen der Köpfe, zum Ölen und zum Einstellen des Spannungswählers. Überlassen Sie jegliche Reparatur und Wartung dafür qualifiziertem Personal.
- •Um die Gefahr eines Schlags oder eines Brandes auszuschalten, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder extremer Feuchtigkeit aus.

The SONY Model TC-377 is a three-head, four-track stereo tape deck designed for serious home recordists. The highly developed facilities of the TC-377 will offer a new world of sound when used in conjunction with high fidelity components.

Special features are: SONY high performance F&F (Ferrite & Ferrite) heads; Microphone level attenuation switch; scrape filter which eliminates tape modulation distortion; tape tension regulator to reduce wow and flutter; Automatic shut-off mechanism; Tape select switch for low-noise, high-output tapes: microphone and line mixing; sound-on-sound recording; echo recording; slant cabinet designed for convenience of operation in either horizontal or vertical position, etc.

Before operating, read this manual carefully to become familiar with all features and operating procedures so as to realize the full capabilities of the Model TC-377. Keep this manual handy for future reference.

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS	2
ADAPTATION TO THE LOCAL POWER LINE	4
LOCATION OF CONTROLS AND CONNECTORS	€
CONNECTIONS	ε
OPEARATION OF CONTROLS	12
TAPE THREADING	1€
STEREO PLAYBACK	16
STEREO RECORDING	18
MONOPHONIC RECORDING AND PLAYBACK	20
SPECIAL OPERATIONS	20
ERASING TAPE	24
SPLICING TAPE	24
MAINTENANCE	26
SPECIFICATIONS	30
GUIDE FOR CHECKING TROUBLES	32
CIRCUIT DIAGRAM	38

PRECAUTIONS

- 1. Before operating, check whether the recorder is correctly set to operate on the AC power line of your local area.
- 2. The Microphone inputs and Line inputs of this tape recorder can be used simultaneously for mixing.
- To record only through the Microphone inputs, turn off the Record volume controls LINE-L and LINE-R to MIN; and vice
- 3. Do not connect any input source to the Microphone inputs (and be sure to set the Microphone level attenuation switch at OFF) when the Record/Playback connector is being used

Le SONY TC-377 est une platine magnétophone à 3-têtes. 4 pistes stéréo, conçue pour ceux qui aiment de la bonne musique. Les performances particulièrement développées du TC-377 offrent un son nouveau en fonction de la haute technicité de ses composants.

Ses caractéristiques sont : Une grande qualité des têtes F & F (ferrite et ferrite), un commutateur d'atténuation du niveau de microphone, un filtre qui élimine la distortion de modulation de la hande, un régulateur de tension de la bande permettant de réduire le pleurage et scintillement, un mécanisme de coupure automatique, un sélecteur de bande (à bas bruit et haut rendement) un microphone et un mixage de lignes, un enregistrement son sur son ou en écho; un coffret conçu pour une utilisation verticale ou horizontale etc.

Avant d'utiliser votre magnétophone, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour vous y référer uitérieure.

Das SONY Modell TC-377 ist ein vierspuriges Stereo-Tape-Deck

mit drei Tonkönfen für Heimstudio. Zusammen mit den übrigen Komponenten Ihrer Hi-Fi Stereo-

Anlage bietet die hochentwickelte Technik des TC-377 Ihnen eine neue Klangwelt.

Besondere Vorzüge: SONY F & F (Ferrite & Ferrite)-Tonköpfe mit Hochleistung: Dämpfungsschalter für Mikrofonpegel: Kratzfilter eliminiert Bandmodulationsverzerrung; Tonbandspannungsregler reduziert Gleichlaufschwankungen; automatischer Abschaltmechanismus: Bandartenwähler für geräuscharmes Hochleistungs-Tonbandmaterial: Einrichtung zum Mischen der Mikrofonund Direkteingänge; "Sound-on-Sound"-Aufnahme; Echo-Aufnahme: Gehäusekonstruktion für bequemen Senkrecht- bzw. Waagrechtbetrieb.

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts bitte sorgfältig durch, demit Sie mit allen Besonderheiten und Bedienungsschritten vertraut werden und die Möglichkeiten dieser Anlage genz ausschöpfen können. Bewahren Sie diese Bedienungsenleitung zum späteren Nachschlagen auf.

TABLE DES MATIERES

PRECAUTIONS	3
ADAPTATION AU COURANT DU SECTEUR	E
EMPLACEMENT DES COMMANDES	7
CONNEXIONS	9
FONCTIONS DES COMMANDES	13
MISE EN PLACE DE LA BANDE	17
ECOUTE EN STEREO	17
ENREGISTREMENT EN STEREO	19
ENREGISTREMENT ET ECOUTE EN MONO	21
OPERATIONS SPECIALES	21
EFFACEMENT DE LA BANDE	25
MONTAGE DE LA BANDE	25
ENTRETIEN	27
SPECIFICATIONS	31
DEPANNAGE	33
DIAGRAMME DES CIRCUITS	39

INHALTSVERZEICHNIS


ZUR BEACHTUNG	3
ANPASSEN ANS ÖRTLICHE STROMNETZ	5
LAGE DER REGLER UND ANSCHLÜSSE	7
ANSCHLÜSSE	
HANDHABUNG DER REGLER	13
EINLEGEN DES TONBANDES	
STEREO-WIEDERGABE	17
STEREO-AUFNAHME	19
EINKANALIGE AUFNAHME UND WIEDERGABE	
SPEZIELLE BEDIENUNG	
LÖSCHEN	
KLEBEN DES BANDES	
WARTUNG UND PFLEGE	
TECHNISCHE DATEN	
STÖRUNGSÜBERPRÜFUNGEN	
COLAI TRI AN	34

PRECAUTIONS

- 1. Avant de faire fonctionner le magnétophone, s'assurer qu'il est bien fixé pour la tension du secteur de la zone où vous VOUS TROUVEZ.
- 2. Les prises du microphone et les entrées de ligne de ce magnétophone peuvent être utilisées simultanément pour le mélange. Pour enregistrer à l'aide des prises de microphone; placer sur MIN les réglages de volume d'enregistrement de ligne gauche [LINE-L] et de ligne droite [LINE-R] et vice-


ZUR BEACHTUNG


- 1. Vor Inbetriebnahme prüfen Sie bitte nach, ob das Gerät für Betrieb auf die örtliche Netzspannung richtig eingestellt ist.
- 2. Die Mikrofon- und die Direkteingänge können bei diesem Gerät gleichzeitig für Mischaufnahmen verwendet werden. Um nur über die Mikrofoneingänge aufzunehmen, die Aufnahmepegelregler [LINE-L], [LINE-R] ganz gegen dem Uhrzeigersinn nach MIN drehen, und umgekehrt.
- 3. Beim Aufnehmen über den Aufnahme-/Wiedergabeanschluß keine Klangquelle an die Mikrofoneingänge anschließen (und den Dämpfungsschalter für Mikrofonpegel auf OFF stellen).

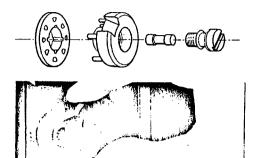





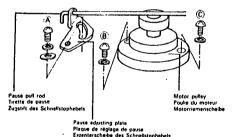



for recording. Otherwise, the signal through the Microphone inputs will be recorded.

- Turn the Function selector to (STOP) and switch the power off when the recorder is not being used.
- Keep the recorder in a well ventilated area and away from any excessive heat.
- Do not block the ventilation grille at the back of the recorder as this may stop ventilation and cause excessive heat inside the recorder.
- Keep the heads end all surfaces over which the tape travels clean in order to assure optimum performance. For cleaning information, refer to the paragraph "MAINTENANCE" on page 26.
- 8. For normal operation, set the Line output level adjust knob at MAX.
- The Function selector of the TC-377 cannot be locked into any mode without first threading tape, since the Automatic shutoff mechanism is activated in that condition.

ADAPTATION TO THE LOCAL POWER LINE

Voltage Selection

The Model TC-377 can be set for operating on AC power line voltage of either 110, 127, 220, or 240V by setting the Voltage selector located on the right side panel.

To change the voltage setting, unscrew the fuse-holder cap in a counterclockwise direction using a coin as shown, and the fuse can be removed. Pull out the round selector cap and reinsert it firmly so that proper voltage figure appears in the cutout of the selector cap. Then, reinsert the fuse in the fuse-holder cap and screw them both into the fuse-holder.

Line Frequency

To change motor pulley

Remove the top panel as described in "How to remove the top panel" on page 28. The motor pulley is located near the center of the drive mechanism.

- Remove the Pause adjusting plate by loosening the screw (3).
 Withdraw the Pause pull rod.
- Remove the rubber belt from the motor pulley and the idler wheel.
- 3. Remove the motor pulley by loosening the two screws (1) and (2) which hold the motor pulley.
- Substitute the supplied motor pulley in place of the original and tighten the screws.
- 5. Thread the rubber belt on the motor pulley and the idler wheel
- 6 Adjust the screw (5) to that the clearance between the Pinch collect and Capstan is approx. I min when pulling the Pause lever in forward mode. And the Pause lever is not locked when pulling in step fast forward, and rewind modes.

To rewire the motor capacitor terminals

The motor capacitor is located at the upper side of the drive mechanism. Change the tapping of the motor capacitor terminals by soldering as illustrated.

- 3. Na pas brancher une source d'entrée quelconque sur les entrées de microphone (et s'assurer de mettre le commutateur d'atténuation du niveau de microphone à OFF) lorsque le connecteur DIN d'enr/écoute est utilisé, sans quoi le signal des entrées de microphone sera enregistré.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, mettre le sélecteur de marche à STOP et couper le courant.
- Placer le magnétophone dans un endroit bien aéré et n'ayant pas une température trop élevée.
- Ne pas bioquer la grille de ventilation sur l'arrière du magnétophone, ce qui arrêtera la ventilation et entraînera un échauffement excessif.
- 7. Maintenir les têtes et toutes les surfaces sur lesquelles passe la bande parfaitement propres afin d'. btenir un fonctionnement maximum du magnétophone. Pour nettoyage, voir "ENTRETIEN" page 27.
- 8. Tourner le réglage de sortie de ligne au niveau maximum.
- Le sélecteur de marche ne peut pas être vérrouillé si la bande n'est pas mise en place correctement, le mécanisme de coupure automatique étant activé.

ADAPTATION AU COURANT DU SECTEUR

Sélecteur de la tension

Sur le magnétophone TC-377 le sélecteur de tension est placé sur le côté droit de l'appareil et permet le choix entre des tensions du secteur de 110, 127, 220 ou 240 volts.

Pour fixer le sélecteur à une de ces tensions, dévisser le cache qui maintient le fusible, à l'alde d'une pièce comme indiqué, et le fusible peut alors être enlevé. Tirer le sélectour rond et le réinsérer fermement de telle manière que l'indication de tension correcte apparaisse dans l'échancrure du sélecteur. Insérer le fusible dans son capuchon et les visser ensemble sur le porte-fusible.

Fréquence du secteur

Remplacement de la poulie du moteur

Oter le panneau supérieur comme décrit à "Comment enlever le panneau supérieur" page 29. La poulie du moteur est située près du centre du mécanisme d'entraînement.

- Enlever la plaque de réglage de pause en dévissant la vis (6).
 Sortir la tirette de pause.
- 2. Retirer la courroie de caoutchouc de la poulie du moteur et de la roue libre.
- La remplacer par la poulie du moteur fournie avec le magnétophone et resserrer la vis.
- Mettre en place sur la poulie du moteur et sur la roue libre
 la courroie de caoutchouc.
- 6 Régler la vis (§) de façon que le feu entre la roulette d'entraînement et le cabestan soit approximativement de 1 mm quand on tiro le levier de pause en défilement normal, et que le levier ne se vérrouille pas si on tire à l'arrêt, en défilement rapide et en relobbinage.

Changement du branchement des bornes du condensateur du moteur

Le condensateur du moteur se trouve en haut du mécanisme de commande. Changer le branchement des bornes en les soudant au condensateur du moteur comme indiqué sur l'illustration.

- Andernfalls werden die Signale über die Mikrofoneingänge aufgenommen.
- 4. Bei Nichtbenutzung des Geräts den Laufhebel auf (STOP) stellen und den Strom abschalten.
- 5. Das Gerät an einem gut durchlüfteten Platz aufstellen und niemals übermäßiner Hitze aussetzen.
- Die Belüftungsschlitze auf der Geräterückseite nicht verdecken, da freie Luftzufuhr nicht erhaltet wird und übermäßige Erhitzung innerhalb des Geräts auftreten kann.
- 7. Um die bestmögliche Leistung des Gerätz zu erhalten, die Tonköpfe und die Oberfläche, über die das Band läuft, immer sauberhalten. Reinigungsanweisungen finden Sie unter ...WARTUNG UND PFLEGE" auf Seite 27.
- Bei Normalbenutzung den Direktausgangspegelregler auf MAX stellen.
- Wenn das Band nicht richtig eingelegt ist, kann der Leufhehel nicht eingerastet werden, weil der automatische Abschaltmechanismus in T\u00e4tigkeit tritt.

ANPASSEN ANS ÖRTLICHE STROMNETZ

Netzspannungswahl

Das TC-377 kann durch Umstellen des Spannungswählers auf der Geräterechtseite mit Netzspannung von 110, 127, 220 oder 240 V betrieben werden.

Um die Spannung umzustellen, mit Hille einer Münze die Verschlußkappe des Sicherungshalters gegen dem Uhrzeigersinn wie abgebildet drehen. Dabei kann die Sicherung entfernt werden. Ziehen Sie die runde Wählkappe heraus und setzen Sie fest so wieder ein, daß die richtige Voltzahl im Ausschnitt erscheint. Dann setzen Sie dies Sicherung in die Verschlußkappe ein und schrauben Sie diese beiden in den Sicherungshalter ein.

Wechselstromfrequenz

Auswechseln der Motorriemenscheibe


Die Oberplatte abnehmen wie im Abschnitt "Abnehmen der Oberplatte" auf Seite 29 beschrieben.


Die Motorriemenscheibe befindet sich in der Nähe der Mitte des Antriebsmechanismus.

- Die Exzenterscheibe des Schnellstophebels durch L\u00e4sen der Schraube (\u00d7 abnehmen, und den Zugstift des Hebels entfernen;
- Den Gummiriemen von der Motorriemenscheibe und der Leerlaufscheibe abnehmen.
- 3. Die Motorriemenscheibe durch Lösen der zwei Schrauben (B) und (C) abnehmen, mit der die Riemenscheibe befestigt wird.
- 4. Die mitgelieferte Motorriemenscheibe einsetzen und die
- Schrauben anziehen.
- Die Gummiriemen wieder über die Motorriemenscheibe und die Leerlaufscheibe legen.
- 6. Die Schraube (§) so einstellen, daß der Zwischenraum der Bandantriebswelle und Andrucksrolle ca. 1 mm beträgt, wenn der Laufhebel auf Vorlauf gestellt und der Schnellstophebel gezogen wird. Der Schnellstophebel bei Stop-, Schnellvorlaufund Rücklaufstellung nicht eingerastet worden kann.

Umstellen der Anschlüsse des Motorkondensators

Der Motorkondensator befindet sich auf der Oberseite des Antriebsmechanismus. Die Anschlüsse des Kondensators wie abgebildet umlöten.

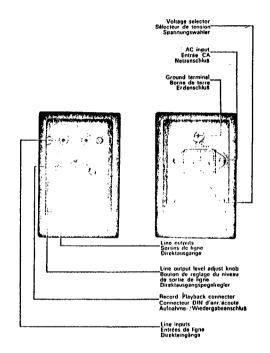

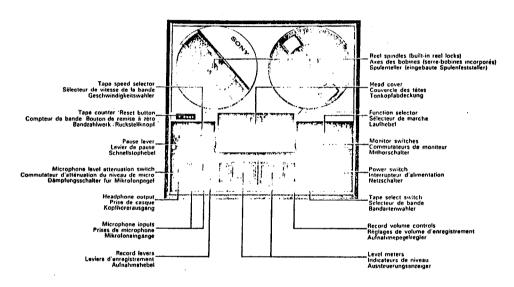

CAUTION

THE MODELS AVAILABLE IN SCANDINAVIAN COUNTRIES:

The operating voltage is fixed to 220 V. When changing the setting voltage, be sure to consult your nearest SONY dealer.


ATTENTION

LES APPAREILS LIVRÉS DANS LES PAYS SCANDINAVES:

La tension de fonctionnement est fixée sur 220 V. Lors du changement de tension, il vous est conseillé de consulter votre concessionnaire SONY le plus proche,

ACHTUNG

Das in skandinavischen Ländern erhältliche Gerät: Die Betriebsspannung ist auf 220 V eingestellt. Wenn ein Umstellung erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihre nächsten SONY-Händler.

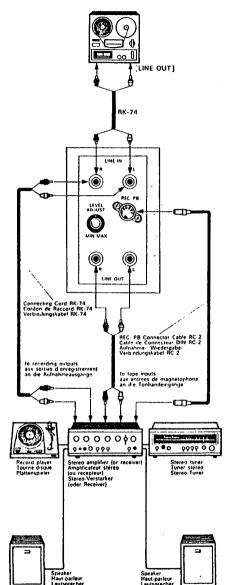

The Model TC-377 can be connected to any high-quality audio components.

The connections described in this booklet are for connecting between the Model TC-377 and other SONY components. When using other manufacturer's components, the connections will be the same as for the SONY products in almost all cases. To assure correct matching of the input and output terminals of your sound system, refer to the specifications of the TC-377 (on page 30) and the instruction manual provided with the components to be connected.

Caution . . . Connection with an amplifier

Amplifier without tape monitor switch

When the tape recorder is connected to an amplifier which does not have a tape monitor switch, do not set the input selector of the amplifier to the same input position which the tape recorder is connected to.

Amplifler with tape monitor switch

When several tape recorders are connected to an amplifier equipped with a tape monitor switch, only one tape recorder can be used in conjunction with the tape monitor capability. When recording on the other tape recorders connected to the regular auxiliary inputs of the amplifier, do not set the input selector to the auxiliary input position.

If these cautions are not observed, oscillation may occur while recording. The cause of this oscillation is feedback of the output of the recorder to its own input selector of the connected amplifier. This occurs when that selector is accidentally set to the auxiliary input which this same recorder is connected to. This oscillation could be detrimental to the amplifier and/or speakers. It is recommended that the volume control of the connected amplifier be turned down when changing the position of the input selector switch.

Le TC-377 peut être branché à n'importe quels éléments audio de haute qualité.

Les connexions expliquées dans ce mode d'emploi sont celles entre le TC-377 et d'autres éléments audio SONY. Mais elles seront les mêmes, dans presque tous les cas. pour des éléments des autres fabricants. Pour assurer la connexion correcte aux bornes d'entrée et de sortie de votre chaîne de son, référez-vous aux spécifications du TC-377 (page 31) et aux modes d'emploi des éléments qui y sont branchés.

Attention . . . Branchement avec un amplificateur.

Amplificateur sans commutateur de moniteur

Lorsque le magnétophone est branché sur un amplificateur qui n's pas de commutateur de moniteur, ne pas brancher le sélecteur d'entrée de l'amplificateur à le même marque d'entrée sur laquelle le magnétophone est connecté.

Amplificateur avec commutateur de moniteur

Quand plusieurs magnétophones sont branchés à un amplificateur équipé d'un commutateur de moniteur, un seul magnétophone peut être utilisé avec le commutateur de moniteur. Lorsque l'enregistrement avec plusieurs magnétophones est fait sur les entrées auxiliaires de l'amplificateur, ne pas tourner le sélecteur d'entrée vers l'entrée auxiliaire.

Si ces précautions ne sont pas observées une oscillation apparait à l'enregistrement. La cause de cette oscillation est la rétroaction à la sortie du magnétophone à sa propre entrée, par le sélecteur d'entrée de l'amplificateur raccordé. lorsque ce sélecteur est accidentellement réglé sur l'entrée auxiliaire à laquelle le magnétophone est raccordé.

Ceci peut produire des effets néfastes pour l'amplificateur et/ou les haut-parleurs. Il est recommendé de baisser le volume à l'aide de l'amplificateur branché au moment de changer la position du sélecteur d'antrée.

Das TC-377 kann an alle hochwertigen Klangkomponenten angeschlossen werden. Die Anschlüsse, die in dieser Broschüre beschrieben werden, gelten für den Fall der Verwendung von SONY-Geräten. Bei Verwendung von Geräten anderer Hersteller werden die Anschlüsse in den meisten Fällen die gleichen sein. Für die richtigen Anschlüsse der Ein- und Ausgängen Ihrer Musikanlage sehen Sie die technischen Daten des TC-377 (auf Seite 31) und die Bedienungsanleitung der anzuschließenden Geräte.

Hinweise . . . zum Anschließen an einem Verstärker

Verstärker ohne Mithörschalter

Wenn das Tonbandgerät an einem Verstärker ohne Mithörschalter angeschlossen ist, den Eingangswähler des Verstärkers auf der gleichen Stellung für Eingang, an der das Tonbandgerät angeschlossen ist, nicht stellen.

Verstärker mit einem Mithörschalter

Wenn mehrere Tonbandgeräte an einem Verstärker mit einem Mithörschalter angeschlossen sind, kann nur ein Gerät demit benutzen werden. Beim Aufnehmen auf anderen an den gewöhnlichen Hilfseingängen des Verstärkers angeschlossenen Tonbandgeräten den Eingangswähler auf der Hilfseingangsstellung nicht stellen.

Andernfalls kann eine Oszillation beim Aufnehmen entstehen. Der Grund für diese Oszillation ist ein "feed-back" (Rückkopplung) aus dem Ausgang des Tonbandgeräts zu seinem eigenen Eingang durch den Eingangswähler des angeschlossenen Verstärkers, wenn der Wähler auf der Hilfseingangsstellung steht, an dem dasselbe Tonbandgerät angeschlossen ist. Da diese Oszillation dem Verstärker und/oder den Lautsprechern schaden kann, ist beim Umstellen des Eingangswählers zu emfehlen, daß der Lautstärkeregier des angeschlossenen Verstärkers auf "leise" gestellt wird.

Line Inputs

Connect the recording outputs of the amplifier or component system to the LINE INputs of the TC-377.

line outoute

Connect the LINE OUTputs of the TC-377 to the tape inputs (may be marked "TAPE" or "AUX IN" of the amplifier or component system.

Record/Playback (REC/PB) connector

If an amplifier or receiver has the same type connector as this, the record/playback connections can be made with a single cable, SONY Connector Cable RC-2 (optional).

When using the LINE INputs, be sure to disconnect the cable from this connector, or both inputs are mixed.

To record through this connector, disconnect any input source from the MICROPHONE inputs and be sure to set the Microphone level attenuation switch at OFF. Otherwise, only the sounds through the MICROPHONE inputs will be recorded.

Microphone Inputs

These inputs will accept any high quality low impedance microphones equipped with a phone plug. SONY ECM-19B or ECM-21 is recommended.

Headphone output

This output will accept a stereo headphone of 8 ohms equipped with a standard binaural headphone plug. Source monitoring and tape monitoring can be done by selecting the setting of the Monitor switches. SONY Stereo Headphone DR-4A or DR-5A is recommended.

Line output level adjust knob

To match your equipment, output levels through the LINE OUTputs can be adjusted by turning the LEVEL ADJUST knob either toward MAX or toward MIN.

Reference: MAX.....rated output level of 0 dB (0.775V)
MIN – 20 dB (77.5 mV)

Ground terminal

If hum occurs, connect the GND terminal to an appropriate external ground. Hum noise may be reduced.

Entrées de ligne

Brancher les sorties d'enregistrement de l'amplificateur ou des éléments de la chaîne stéréo aux entrées de ligne du TC-377.

Sorties de lian

Brancherl es sorties de ligne [LINE OUT] du TC-377 aux entrées du magnétoque (peuvent être indiquées par "TAPE" ou "AUX IN") à l'amplificateur ou éléments de la chaîne stérée.

Connecteur DIN d'enregistrement/écoute [REC/PB]

Si un amplificateur ou un récepteur possède le même type de connecteur DIN, les connexions d'enr/écoute peuvent être effectuées par un seul cordon, le Cordon de Raccord SONY RC-2 (sur option). Lorsqu'on utilise les entrées de ligne, débrancher le cordon de ce connecteur car les deux entrées seraient mélangées. Lors d'un enregistrement avec ce connecteur, ne brencher aucune source d'entrée aux prises de microphone, sans quoi les sons perçus par ces prises seront enregistrée. S'assurer de mettre le commutateur d'otténuation du niveau de microphone à OFF.

Prises de microphone

Ces prises acceptent tout microphone à basse impédance de haute qualité, équipé d'une fiche téléphonique. Nous vous recommandons le Microphone SONY ECM-19B ou ECM-21.

Prise de casque

Cette prise peut recevoir un casque stéréo de 8 ohms muni d'une fiche de casque binaurale normale. L'écoute de la source et de la bande peut se faire au moyen des commutateurs de moniteur appropriés. Les Cesques Stéréo SONY DR-4A ou DR-5A sont recommandés.

Bouton de réglage du niveau de sorties de ligne

Pour utiliser au maximum votre appareil, les niveaux de sortie par las sorties de ligne peuvent être ajustés en utilisant le bouton de réglage du niveau [LEVEL ADJUST] soit au MAX soit au MIN. Référence: MAX.....niveau de sortie de O dB (0,775 V) MIN 20 dB (77.5 mV)

Borne de terre

SI un bourdonnement se fait entendre, connecter cette borne à une prise de terre appropriée. Les bourdonnements seront diminués.

Direkteingänge

Die Ausgänge für Tonbandaufnahme des Verstärkers oder der Klangkomponente an die Eingänge [LINE IN] des TC-377 anschließen

Direktausgänge

Die Ausgänge (LINE OUT) des TC-377 an die Tonbandeingänge (mit TAPE oder AUX IN bezeichnet) des Verstärkers oder der Klanckomponente anschließen.

Aufnahme-/Wiedergabeanschluß [REC/PB]

Wenn ein Verstärker oder Empfänger mit einem entsprechenden Anschluß ausgerüstet ist, können die Anschlüsse für Aufnahme und Wiedergabe mit einem einzigen Kabel, SONY Verbindungskabel RC-2 (gesondert lieferbar), hergestellt werden.

Bei Benutzung der Direkteingänge kein Verbindungskabel an diesen Anschluß anschließen. Andernfalls werden beide Eingänge gemischt. Beim Aufnehmen über diesen Anschluß keine Klangquelle an die Mikrofoneingänge anschließen und den Dämpfungsschalter für Mikrofonpegel auf OFF stellen. Andernfalls wird nur der Klang über den Mikrofoneingänge aufgenommen.

Mikrofoneingänge

Irgendein mit Klinkenstecker versehenes Qualitätsmikrofon mit niederohmiger Impedanz anschließen. SONY Mikrofon ECM-19B oder ECM-21 ist empfehlenswert.

Kopfhörerausgang

Einen mit Stereo-Klinkenstecker versehenen Kopfhörer mit 8-Ohm Impedanz anschließen. Durch Umstellen des Mithörschalters können die Bandaufnahme und die Klangquelle abgehört werden. SONY Stereo-Kopfhörer DR-5A oder DR-4A ist empfehlenswert.

Direktausgangspegelregler

Um Ihrer Anlage zusammenzupassen, der Ausgangspegel der Direktausgänge kann eingestellt werden, indem Sie den Regler entweder nach MAX oder MIN drehen.

MAX,....Nennausgangspegel von 0 dB (0,775 V)

MIN - 20 dB (77,5 mV)

Erdanschluß

Wenn die Brummgeräusche auftreten, den Anschluß [GND] an die Erde anschließen. Die Geräusche werden reduziert.

OPERATION OF CONTROLS

Tape Transport Section

Tape speed selector

7½ ips and 3½ ips are ideal for recording music when best sound quality is desired. 1½ ips is ideal for speech, especially when longer recording time is desired.

In playback mode, set the tape speed selector corresponding to

 Change the tape speed only when the Function selector is at (STOP).

Tape counter

indicates the approximate amount of tape used in recording or playback mode. To reset the tape counter to [0000], depress the Reset button at the left side of the counter.

Pause lever

Instantly stops tape motion while the recorder is in either record of playback mode.

Pull the lever toward arrow direction. To release, push it back slightly. The tape will immediately pick up normal forward speed.

 When the Function selector is turned to m (STOP), the Pause lever will also be released.

Function selector

Controls all tape motion

- ► (FWD) position...to start the tape in either record or playback mode
- (STOP) position...to stop the tape
- ▶▶ (FF) position...for fast forward tape motion

Record Amplifier Section

Microphone level attenuation switch

Reduces the microphone input level by -20 dB with its switch at ON and prevents overload of the TC-377 preamplifier, resulting from the pickup of an excessively high level sound source. For normal operation, set this switch at OFF.

Record levers

For recording a stereo program, while depressing both L and R Record levers, turn the Function selector to \blacktriangleright (FWD). The lamps above the Level meters will illuminate, indicating that the recorder is in record mode.

 When a monophonic program is desired, simultaneously depress either L or R lever end turn the Function selector to
 FWD1.

Record volume controls

For record volume level control, set the Monitor switches to SOURCE. Then adjust the Record volume controls so that the meters do not swing into the red area except on program peaks. The upper two knobs marked LINE are for adjusting the input level through the Line inputs; the other two marked MIC are for adjusting the input level through the Microphone inputs.

Level meters

While recording (set the Monitor switches to SOURCE) the swing of the needles indicates the level of input signels. During playback (set the Monitor switches to TAPE), the meter indicates the output level at Line outputs.

FONCTIONS DES COMMANDES

Section d'entraînement de la bande

Sélecteur de vitesse de la bande

Les vitesses de 19 cm/s et de 9,5 cm/s sont idéales pour l'enregistrement de la musique et quand on veut une meilleure qualité de son. Le vitesse de 4,8 cm/s est recommandée pour l'enregistrement de discours, tout particulièrement lorsqu'on désire faire un long enregistrement.

Au mode d'écoute, mettre une vitesse correspondante à celle de la bande enregistrée.

 Ne changer la vitesse de la bande que lorsque le sélecteur de marche est à STOP.

Compteur de bande

Indique le déroulement approximatif de la bande pendant l'enregistrement ou l'écoute. Pour mettre le compteur à zéro, appuyer sur le bouton de remise à zéro situé à gauche du compteur.

Levier de pause

Arrête instantanément le mouvement de la bande lorsque le magnétophone est soit au mode enregistrement, soit au mode écoute. Tirer le levier vers la flèche. Pour le relâcher le repousser légèrement. La bande reprendra immédiatement sa vitesse normale.

 Lorsque le sélecteur de marche est à [STOP] le levier de pause peut être également relâché.

Sélecteur de marche

Contrôle tous les mouvements de la bande.

[■ STOP] (arrêt)arrêt de la bande.

[44 REW] (rebobinage).....rebobinage de la bande.

[>> FF] (avance rapide) ...pour un mouvement d'avance rapide.

Section d'amplificateur d'enregistrement

Commutateur d'atténuation du niveau de micro

Quand ce commutateur est sur ON cela réduit le niveau d'ontrée du micro à -20 dB et évite la saturation du préamplificateur du TC-377. Cette saturation provient habituellement du volume trop fort du pick-up de source. Normalement régler ce commutateur sur OFF.

Leviers d'enregistrement

Pour l'enregistrement, stéréo tout en débloquant tous les deux leviers d'enregistrement gauche [L] et droit [R], placer le sélecteur de marche sur [» FWD]. Les lampes dos indicateurs du niveau s'allumeront, indiquant que le magnétophone se trouve au mode d'enregistrement.

 Lorsqu'un programme en monophonie est désiré, débloquer soit le levier L soit le levier R, puis placer le sélecteur de marche sur [▶ FWD].

Réglages de volume d'enregistrement

Pour le réglage de niveau du volume d'enregistrement, placer les commutateurs de moniteur à SOURCE. Puis régler le réglage du volume d'enregistrement afin que les indicateurs n'aillent dans la zone rouge que pendant les pointes du son. Les boutons supérieurs marqués [LINE] ajustent le niveau d'entrées aux entrées de lignes; les deux autres marqués [MIC] ajustent le niveau d'entrée à la prise de microphone,

HANDHABUNG DER REGLER

Bandtransport-Teil

Geschwindigkeitswähler

Die "19 cm/s" und "9,5 cm/s" Stellung sind ideal für Musikaufnahmen, wenn hohe Tonqualität gefordert wird. 48 cm/s ist für Sprachaufnahmen, wenn längere Aufnahmezeit gefordert wird. Beim Abspielen die Geschwindigkeit entsprechend der Aufnahmegeschwindigkeit einstellen.

 Die Geschwindigkeit nur umstellen, wenn der Laufhebel auf ■ (STOP) steht.

Bandzählwerk

Zeigt an, wieviel Band beim Aufnehmen oder Abspielen abgelaufen ist. Ein Knopfdruck auf den Rückstellknopf zur Linken des Bandzählwerks stellt dieses auf 0000 zurück.

Schnellstophebel

Zum plötzlichen Unterbrechen des Bandlaufs beim Aufnehmen und Abspielen

Den Hebel nach Pfeilmarkierung ziehen und einrasten. Zum Fortsetzen des Bandlaufs den Hebel zurücksetzen. Der Bandtransport geht sofort mit Normalgeschwindigkeit weiter.

 Wird der Laufhebel auf ■ (STOP) gestellt, wird der Schnellstophebel automatisch freigegeben.

Laufhebel

Zur Regelung des Bandlaufs.

- (FWD)-StellungBandvorlauf zum Aufnehmen und Abspielen.
- ₩ (STOP)-Stellung.....Zum Anhalten des Bandlaufs.
- 44 (REW)-StellungZum Rückspulen des Bandes.
- ▶ (FF)-StellungSchnellvorlauf

Aufnahme-/Verstärker-Teil

Dämpfungsschalter für Mikrofonpegel

Auf ON-Stellung wird der Mikrofoneingangspegel um 20 dB gedämpft. Dadurch kann die Überlastung des Verstärkers im TC-377 vermieden werden, die ein Aufnehmen der Klangquelle mit übermäßig hohem Ausgangspegel verursacht. Bei Normalbenutzung diesen Schalter auf OFF stellen.

Aufnahmehebel

Zum Aufnehmen den Laufhebel auf ▶ (FWD) stellen, während Sie beide Aufnahmehebel [L] und [R] einrasten. Sind die Lampen auf dem Aussteuerungsanzeiger an, steht das Gerät auf Aufnahme.

Beim einkanaligen Aufnehmen entweder den L- oder R-Aufnahmehebel einrasten und gleichzeitig den Laufhebel auf ►
(FWD) stellen.


Aufnahmepegelregler

Um auszusteuern, die Mithörschalter auf SOURCE stellen.

Den Aufnahmepegelregler so dinstellen, daß die Nadeln der Aussteuerungsanzeiger nur bei Spitzenlautstärken ins rote Feld ausschlagen. Die zwei mit LINE bezeichneten oberen Knöpfe dienen zur Regelung des Eingangspegels über die Direkteingänge. Die mit MIC bezeichneten anderen Knöpfe regulieren den Eingangspegel über die Mikrofoneingänge.

Aussteuerungsanzeiger

Beim Aufnehmen (Mithörschalter auf SOURCE stellen) zeigt der Nadelausschlag die Stärke der eingehenden Signale an. Beim Abspielen (Mithörschalter auf TAPE stellen) zeigt der Anzeiger den Ausgangspagel an den Direktausgängen an.

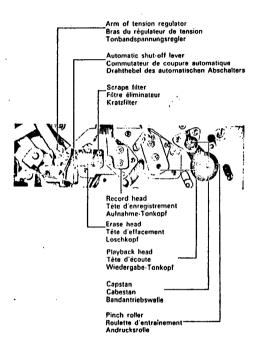

Monitor switches

For playback of tapes, set the switches to TAPE. While recording, the TAPE position is for tape monitoring and the SOURCE position is for source monitoring. Switch L and switch R may be activated separately.

Tape select switch

When you use SLH (SONY Low-noise High-output) tape, set this switch to SPECIAL. For standard tape, set the switch to NORMAL.

Under the Head Cover

Scrape filter

Stops vibration of the tape to eliminate tape modulation distortion and reduces flutter

Tape tension regulator

Controlled by a guide pin located under the head cover. The guide pin quickly responds to any subtle change of tape tension so that a smooth, even flow of tape past the head assembly is assured.

Automatic shut-off mechanism .

Activated by a wire lever under the head cover. When the tape is threaded, the tape contacts the lever and holds it in operating position. If the tape runs out or breaks, the lever will fall forward and activates the shut-off mechanism which stops the tape transport and returns the Function selector to **a** (STOP).

Indicateurs de niveau

Pendant l'enregistrement (lorsque les commutateurs de moniteur sont placés à SOURCE), l'oscillation de l'aiguille indique le niveau des signeux d'entrée.

Pondant l'écoute (lorsque les commutateurs de moniteur sont placés à TAPE), l'indicateur montre le niveau de sortie aux sorties de lione.

Commutateurs de moniteur

Pour l'écoute des bandes, placer les commutateurs sur TAPE. Pendant l'enregistrement, la position [TAPE] permet l'écoute en relais de la bande tandis que la position [SOURCE] permet l'écoute en relais de la source de son.

Les commutateurs [L] et [R] sont indépendants l'un de l'autre, donc ils peuvent être manipulés séparément.

Sélecteur de bande

Lorsqu'on utilise les bandes SONY SLH (Superbe, à bas bruit et haut rendement), placer le commutateur sur SPECIAL. Pour les bandes ordinaires, placer sur NORMAL.

Sous le couvercle de têtes

Filtre éliminateur

Supprime les vibrations de la bande afin d'éliminer les distorsions et afin de réduire le flottement.

Régulateur de tension de la bande

Il est contrôlé par une broche guide située sous le couvercle de têtes. La broche répond instantanément aux changements subtils de tension de la bande afin qu'un débit régulier de la bande soit assuré.

Mécanisme de coupure automatique

Le mécanisme est activé par un levier à fil sous le couvercle de tête. Lorsque la bande est enroulée, elle est en contact avec le levier et le maintient en position de fonctionnement. Si la bande arrive en fin de course ou se déchire, le levier tombe en avant et active le mécanisme de coupure automatique qui arrête l'entraînament de la bande et place le sélecteur de marche à [## STOP].

Mithörschalter

Zum Abspielen diese Schalter auf TAPE stellen.

Beim Aufnehmen kann das Band in der TAPE-Stellung abgehört, in der SOURCE-Stellung die Klangquelle mitgehört werden. Die Schalter [L] und [R] funktionieren unabhängig voneinander.

Bandartenwähler

Bei Verwendung von SONY SLH (Super Low-noise High-output)-Tonband den Schalter auf SPECIAL stellen. Bei Verwendung des gewöhnlichen Bandmaterials den Schalter auf NORMAL stellen.

Unter Tonkopfabdeckung

Kratzfilter

Hält Vibrationen des Bandes an und eliminiert dadurch Bandmodulationsverzerrung und reduziert Gleichlaufschwankungen.

Tonbandspannungsregler

Ein Führungsstift unter der Tonkopfabdeckung reagiert schnell auf Kleinste Veränderungen in der Tonbandspannung, um den gleichmäßigen und fließenden Bandlauf über den Tonkopf zu sichern

Automatischer Abschaltmechanismus

Wird durch einen Drahthebel unter der Tonkopfabdeckung ausgelöst. Beim Einlegen des Bandes berührt das Band den Hebel und hält ihn in Betriebsstellung. Ist das Band abgelaufen oder gerissen, fällt der Hebel nach vorn und löst der Abschaltmechanismus aus, was das Laufwerk stoppt und den Laufhebel auf (STOP) stellt.

TAPE THREADING

Place an empty real on the take-up (right) real spindle and a full real on the supply (left) real spindle. Lock the reals with the built-in real locks: Pull out the three-pronged guide which protrudes throuh the real and lock by turning it slightly.

Thread the tape from left to right by passing it under the head cover and wrapping it around the hub of the right reel or inserting the end of tape into the reel slot. Rotate the reels a few times to take up the slack so that the automatic shut-off switch assumes playing position.

- It is recommended that the same size reels be used for both supply and take-up.
- When the recorder is used vertically, be sure to use the built-in reel locks to secure the reels in place.

STEREO PLAYBACK

Set up the stereo playback system and turn the operating power of each component on. For connection information, refer to page 8.

- 1. Thread a 4-track stereo recorded tape with side 1 up.
- Set the TAPE SELECT switch to the proper position according to the type of tape used.
- 3. Set the MONITOR switches to TAPE.
- Set the tape speed selector to the required speed of the recorded tape.
- 5. Set the Function selector to > (FWD).
- Playback of tracks 1 and 3 will start.
- 6. At the end of playback, set the Function selector to (STOP). To play back side 2 (tracks 4 and 2), do not rewind the tape, but reverse the reel positions. Then, set the Function selector to ► (FWD). Playback sound volume and tone quality are controlled with the connected amplifier.

For private listening

Connect the SONY Stereo Headphone DR-4A, DR-5A, or any 8 ohm stereo headphone to the HEADPHONE output.

MISE EN PLACE DE LA BANDE

Placer une bobine vide sur l'axe de la bobine de droite et une bobine pleine sur l'axe de la bobine de gauche. S'assurer que les bobines sont verrouillées sur leur axe: tirer doucement sur le guide à trois dents et tourner lentement pour bloquer les bobines.

Enfiler la bande de gauche à droite en passant sous le couvercle de têtes et en enroulant de travers l'extrémité de la bande autour de la bobine de droite ou en l'insérant dans la fente de la bobine. Faire tourner plusieurs fois les bobines de manière à raidir la bande et pour que le commutateur de coupure automatique puisse se mettre en position.

- Il est recommendé d'utiliser les bobines de même dimension comme bobine d'alimentation et bobine de réception.
- Lorsque le magnétophone est utilisé à la position verticale s'assurer du blocage des bobines de manière à ce qu'elles restent maintenues en place.

EINLEGEN DES TONBANDES

Eine Leerspule auf den rechten Spulenteller, eine volle Spule auf den linken Spulenteller aufsetzen. Beide Spulen mit den eingebauten Spulenfeststellern feststellen. Dazu herausstehende dreizinkige Befestigung herausziehen und sie ein wenig drehen. Das Band von links nach rechts einfädeln, unter der Tonkopfabdeckung durchführend, und um den Kern der Leerspule wickeln oder das Bandende durch die Schlitze der Leerspule ziehen. Die Spulen mehrmals drehen, um das Band zu straffen, so daß der automatische Abschaltmechanismus in Betriebsstellung kommt.

- · Es ist zu empfehlen, jeweils Spulen gleicher Größe zu verwenden.
- Bei Senkrechtbetrieb die eingebaute Spulenfeststeller zur Sicherung der Spulen verwenden.

ECOUTE EN STEREO

Installer le système d'écoute stérée et mettre chaque élément en marche. Pour la connexion se référer à la page 9.

- Enrouler une bande enregistrée stéréo à 4 pistes avec le côté
 de la face.
- Placer le sélecteur de bande en fonction du type de bande utilisé.
- 3. Placer les commutateurs de moniteur sur TAPE.
- 4. Placer le sélecteur de vitesse de la bande à la vitesse requise.
- Placer le sélecteur de marche sur [▶ FWD]. L'écoute des pistes 1 et 3 commencera.
- Lorsque l'enregistrement est terminé, placer le sélecteur de marche sur [

 STOP].

Pour écouter le côté 2 (pistes 4 et 2), ne pas rebobiner le bande mais inverser les bobines. Puis placer le sélecteur de marche sur [> FWD].

Le volume et la qualité de tonalité du son à écouter sont contrôlés par les réglages de l'amplificateur connecté.

Ecoute avec un casque d'écoute

Brancher sur la prise de casque [HEADPHONE] le Casque Stéréo SONY DR-4A, DR-5A, ou n'importe quel casque de 8 ohms.

STEREO-WIEDERGABE

Die Wiedergabeanlage aufstellen und einschalten. Für Anschlie-Ben sehen Sie Seite 9 nach.

- Ein bespieltes vierspuriges Stereo-Tonband mit der Seite 1
 nach oben einlegen.
- 2. Den Bandartenwähler je nach verwendetem Tonbandmaterial auf die entsprechende Stellung stellen.
- 3. Die Mithörschalter auf TAPE stellen.
- Die Bandgeschwindigkeit entsprechend der Aufnahmegeschwindigkeit einstellen.
- 5. Den Laufhebel auf ▶ (FWD) stellen.
- Die Wiedergabe von Spur 1 und 3 beginnt.
- Wenn die Wiedergabe beendet ist, den Laufhebel auf
 (STOP) stellen.

Zum Abspielen der Seite 2 (Spur 4 und 2) nicht rückspulen, sondern die Spulen vertauschen und den Laufhebel auf ▶ (FWD) stellen. Die Lautstärke und die Klangfarbe werden beim Abspielen mit den Reglern am Verstärker kontrolliert.

Für ungestörtes Hören

Den SONY Stereo-Kopfhörer DR-4A, DR-5A oder irgendeinen Stereo-Kopfhörer mit 8-Ohm Impedanz an den Kopfhörerausgang anschließen:



._16.P1

Reverse and invert the tape reels Renverser et invertir les bobines des bandes

Die Spulen vertauschen

STEREO RECORDING

Connect the desired source program to the Line inputs or Microphone inputs. Refer to "CONNECTIONS" on page 8.

- Turn on the Model TC-377 (and source equipment) and the LEVEL meters will illuminate. Thread the tape with side 1 up.
- Set the TAPE SELECT switch to either the SPECIAL or NORMAL: Sot it to SPECIAL when SONY Low-noise Highoutput tape or equivalent is used and to NORMAL when standard tape is used.
- 3. Set the MONITOR switches to SOURCE.
- 4. Select the tape speed.
- 5. Adjust the recording level

Turn the Record volume controls:

The input level through the LINE INputs can be adjusted with the upper two control knobs marked LINE-L and LINE-R; the input level through the MICROPHONE inputs can be adjusted with the lower two control knobs marked MIC-L and MIC-R. In either case, adjust the level so that the needles of the LEVEL meters do not go into the red area except on program peaks.

- 6. Set the Tape counter reset button to quickly locate the starting point of the tape in playback.
- While depressing the RECORD levers, set the Function selector to > (FWD).

Recording of side 1 (tracks 1 and 3) begins. The lamps above the LEVEL meters will illuminate in red, indicating that the recorder is in record mode.

8. When the recording is finished, set the Function selector to (STOP).

To record on side 2 (tracks 4 and 2), do not rewind the tape. Reverse real positions and repeat step 7.

When side 2 recording is finished, do not rewind the tape but reverse reel positions. Then the tape will be ready for playback of tracks 1 and 3.

Monitor while recording

The professional feature of separate record and playback heads permits monitoring of tape during recording by setting the MONITOR switch to TAPE. With the case of a stereo headphone, instantaneous comparison of source and tape is possible by setting the MONITOR switches alternately to SOURCE and TAPE: The source signal is monitored when the switches are in SOURCE. The recorded signal (playback head output) is monitored when the switches are in TAPE.

 When the amplifier being used is equipped with a tape monitor selector, source/tape comparison can be done with the amplifier. In such case, the MONITOR switches on the recorder should be in TAPE.

ENREGISTREMENT EN STEREO

Brencher sur les entrées de ligne ou de microphone la source de programme désirée. Se reporter au chapitre "CONNEXIONS" page 9.

- Mettre en marche le TC-377 (et l'appareil de source), l'indicateur de niveau s'illuminera. Mettre en place la bande, le côté 1 vers le haut.
- Placer le sélecteur de bande à la position [SPECIAL] ou [NOR-MAL];
 Le placer sur SPECIAL lorsque la bande SONY ou équivalente est utilisée et sur NORMAL lorsqu'on utilise une bande normale
- 3. Placer les commutateurs de moniteur sur SOURCE.
- 4. Choisir la vitesse de la bande.
- 5. Ajuster le niveau d'enregistrement.

Tourner les réglages de volume d'enregistrement.

Le niveau d'entrée des entrées de ligne peut être ajusté par les deux boutons de réglage supérieurs (LINE-L] et {LINE-R]; Le niveau d'entrée des prises de microphone peut être ajusté par les deux boutons de réglage inférieurs marqués [MIC-L] et [MIC-R]. Dans chacun des cas, ajuster le niveau de telle manière que les aiguilles des indicateurs de niveau n'aillent dans la zone rouge que lorsque le signal est au maximum.

- Placer le compteur de bande rapidement en position de départ afin d'indiquer pour l'écoute le point de départ de la bande.
- Pendant que l'on presse les leviers d'enregistrement placer le sélecteur de marche sur [> FWD].
 L'enregistrement du côté 1 (piste 1 et piste 3) commence.

L'enregistrement du côté 1 (piste 1 et piste 3) commence. Les lampes des indicateurs de niveau s'allumeront en rouge Indiquant que l'eppareil est prét pour l'enregistrement.

 Lorsque l'enregistrement est terminé, mettre le sélecteur de marche sur [mSTOP].

Pour enregistrer le côté 2 (piste 4 et piste 2), ne pas rebobiner la bande.

Renverser les bobines et répéter l'opération 7.

Quand l'enregistrement du côté 2 est terminé, ne pas rebobiner la bande, mais renverser les bobines. La bande sera prête alors pour l'écoute des pistes 1 et 3.

Ecoute en relais pendant l'enregistrement

Le fait que les têtes d'enregistrement et d'écoute soient séparées, constitue une caractéristique professionnelle de ce magnétophone ce qui permet l'écoute en relais de l'enregistrement pendent qu'il s'effectue, en mettant les commutateurs de moniteur à TAPE. A l'aide d'un casque d'écoute stéréo, on peut comparer immédiatement les signaux de la source et le programme enregistré en plaçant les commutateurs de moniteur alternativement à SOURCE et à TAPE: les signaux de la source sont écoutés lorsque les commutateurs sont à la position SOURCE. Les signaux enregistrés (sortie de tête d'écoute) sont écoutés lorsque les commutateurs sont à TAPE.

 Lorsque l'amplificateur connecté possède un sélecteur de moniteur de magnétophone, la comparaison entre la source de son et la bande peut être effectuée avec l'amplificateur,

Dans ce cas, les commutateurs de moniteur situés sur le magnétophone doivent être placés à TAPE.

STEREO-AUFNAHME

Die gewünschte Klangquelle an die Eingänge oder Mikrofoneingänge anschließen. Sehen Sie unter "ANSCHLÜSSE" auf Seite 9 nach.

- Das TC-377 und die angeschlossenen Geräte einschalten.
 Damit erleuchten die Aussteuerungsanzeiger. Das Band mit der Seite 1 nach oben einlegen.
- Den Bandartenwähler auf SPECIAL bzw. NORMAL stellen. SPECIAL-Stellung für SONY Low-noise High-output Tonband oder entsprechenden. NORMAL-Stellung für gewöhnliches Bandmaterial
- 3. Die Mithörschalter auf SOURCE stellen.
- 4. Die Bandgeschwindigkeit wählen.
- 5. Den Aufnahmenagel aussteuern.
- Die Aufnahmepegelregler drehen:

Der Eingangspegel an den Direkteingängen wird mit den zwei mit LINE-L und LINE-R bezeichneten oberen Knöpfen ausgesteuert; Der Eingangspegel an den Mikrofoneingängen mit den zwei mit MIC-L und MIC-R bezeichneten unteren Knöpfen. Auf jeden Fall so aussteuern, daß der Nadelausschlag nur bei Spitzenlautstärke ins rote Feld hineinreicht.

- 6. Den Rückstellknopf auf die Anfangsstelle beim Abspielen
- Die Aufnahme auf Seite 1 (Spur 1 und 3) beginnt. Die rote Beleuchtung der Aussteuerungsanzeiger zeigt en, daß das Gerät auf Aufnahme steht.
- 8. Wenn die Aufnahme beendet ist, den Laufhebel auf
 (STOP) stellen.

Zum Aufnehmen auf Seite 2 (Spur 4 und 2) nicht rückspulen, sondern die Spulen vertauschen und Schritt 7 wiederholen. Nach Beenden der Aufnahme auf Seite 2 nicht rückspulen, sondern die Spulen umwechseln. Die Seite 1 (Spur 1 und 3) ist abspielbereit.

Mithören während des Aufnehmens

Die Trennung von Aufnahme- und Wiedergabetonköpfen, eine Eigenschaft von Studio-Geräten, ermöglicht das Abhoren der Aufnahme während des Aufnehmens. Dazu die Mithörschalter auf TAPE stellen.

Durch die Verwendung eines Stereo-Kopfhörers ist es möglich, Klangquelle und Aufnahme zu vergleichen, indem Sie die Mithörschalter abwechselnd auf TAPE und SOURCE stellen. Dabei gilt die SOURCE-Stellung für den Klang der Klangquelle, die TAPE-Stellung für den aufgenommenen Klang aus dem Wiedergabekopf.

 Wenn der angeschlossene Verstärker mit einem Mithörwählor ausgerüstet ist, kann der Klangquelle-/Aufnahme-Vergleich am Verstärker vorgenommen werden. In diesem Fall sollten die Mithörschalter des TC-377 auf TAPE stehen.

MONOPHONIC RECORDING AND PLAYBACK'

The sequence of monophonic recording and playback should be track-1, track-4, track-3 and track-2.

Recording

The monophonic recording procedure is the same as with stereo recording except only one RECORD lever is used.

For recording on track-1 and track-4, use the left channel input and left Record volume control; for recording on track-3 and track-2, use the right channel input and right Record volume control.

Sequence of recording track	Input connection	Record volume control	Use record lever
Track-1 Track-4	to L input	MIC-L or LINE-L	L
Track-3 Track-2	to R input	MIC-R or LINE-R	R

Playback

Playback sequence of the tape should conform to the sequence of recording, i.e. track-1, track-4, track-3 and track-2. For playback of track 1 and track-4, set the mode selector and/or other controls of the amplifier to reproduce the left channel only; For playback of track-3 and track-2, set the amplifier to reproduce the right channel only.

SPECIAL OPERATIONS

Microphone and Line Mixing

When the MICROPHONE inputs and LINE INputs are connected to their respective sound sources, these input signals are recorded (mixed) together either stereophonically or monophonically. For recording procedure, refer to "STEREO RECORDING" on page 18 or "MONOPHONIC RECORDING".

· The mixed sound can be monitored through a stereo headphone.

Sound-on-Sound Recording

The Model TC-377 can make composite recording from the left channel to the right channel and vice versa.

This enables you to record a duet with your favorite singer or other special effects.

Sound-on-sound recording on the right channel [L-R]

- 1. Record the basic program on the track-1 of the left channel according to "MONOPHONIC RECORDING" and rewind the tape to the beginning.
- 2. Connect the L LINE OUTput and R LINE INput by using the supplied Connecting Cord RK-74.
 - · Be sure to use the plugs of the same color at both ends of the connecting cord.
- 3. Insert a microphone into the R MICROPHONE input.
- 4. Insert a stereo headphone into the HEADPHONE output for

ENREGISTREMENT ET ECOUTE EN MONO

La séquence pour les enregistrements et écoutes monophoniques doit être piste 1, piste 4, piste 3 et piste 2.

Enragistrement

Le procédé d'enregistrement en monophonie est le même que pour l'enregistrement stéréo, un levier d'enregistrement seulement étant utilisé.

Pour l'enregistrement sur les pistes 1 et 4, utiliser l'entrée de canal de gauche et le réglage de volume d'enregistrement de gauche : pour l'enregistrement sur les pistes 3 et 2, utiliser l'entrée de canal de droite et le réglage de volume d'enregistrement de droite.

Séquence de piste d'enrégistrement	Connexion d'entrés	Réglage de volume d'enregis- trement	Utilisation du levier d'enregis- trement
Piste-1 Piste-4	entrée L	MIC-L ou LINE-L	, L
Piste-3 Piste-2	entrée R	MIC-R ou MIC-R	R

Ecoute

La séquence d'écoute de la bande doit correspondre à celle de l'enregistrement c'est-à-dire : piste-1, piste-4, piste-3 et piste-2. Pour les pistes 1 et 4, placer le sélecteur de mode et/ou les autres réglages de l'amplificateur pour écouter seulement le canal de gauche. Pour les pistes 3 et 2, manipuler les réglages de l'amplificateur pour écouter seulement le canal de droite.

OPERATIONS SPECIALES

Microphone et mélange

Lorsque les entrées de microphone et les entrées de ligne sont branchées à leur sources sonore respective, ces signaux d'entrée sont enregistrés ensemble soit en stéréophonie, soit en mono. Pour enregistrer, voir "ENREGISTREMENT EN STEREO" page 19 OU "ENREGISTREMENT EN MONO".

· Le son ainsi mélangé peut être écouté en relais à l'aide d'un casque d'écoute stéréo.

Enragistrement son sur son

Le magnétophone TC-377 permet d'effectuer l'enregistrement composite du canal de gauche au canal de droite et vice versa. Cela vous permet d'enregistrer un duo avec votre chanteur favorit ou d'autres effets spécieux.

Enregistrement son sur son sur le canal de droite [L-R]

- 1. Enregistrer le programme de base de la piste 1 du canal de gauche, voir "Enregistrement en mono"; puis rebobiner la bande à son début.
- 2. Brancher la sortie de ligne [L] et l'entrée de ligne [R], en utilisant le Cordon de Raccord RK-74.
 - · S'assurer que les fiches aux deux extrémités du cordon de raccord sont de même couleur.
- 3. Brancher un microphone à la prise droite [R] de microphone.
- 4. Pour écouter en relais brancher le casque d'écoute stéréo à la prise de casque.

EINKANALIGE AUFNAME UND WIEDERGABE

Beim einkanaligen Aufnehmen und Abspielen soll die Reihenfolge Spur 1, Spur 4, Spur 3 und Spur 2 sein.

Aufnehmen

Einkanaliges Aufnehmen geht wie eine Stereo-Aufnahme vor sich, mit der Ausnahme daß nur ein Aufnahmehebel verwendet wird. Für Aufnahme auf Sour 1 und Sour 4 den Aufnahmehebel und den Aufnahmenegelregler für den linken Kanal benutzen, für Spur 3 und Spur 2 den Aufnahmehebel und den Aufnahmepegelregier für den rechten Kanal.

Reihenfolge der Aufnahmespur	Eingang	Aufnahme- pegeiregier	Aufnahme- hebel	
Spur 1	an L-Eingang	MIC-L oder	L	
Spur 4		FIIAG-F		
Spur 3	an R-Eingang	MIC-R oder	R	
Spur 2		LINE-R	''	

Absoialen

Beim einkenstigen Abspielen soll die Reihenfolge wie beim einkanaligen Aufnehmen, d. h. Spur 1, Spur 4, Spur 3 und Spur 2, sein. Für Wiedergabe von Spur 1 und Spur 4 den Betriebsartenwähler und/oder andere Regler am Verstärker so einstellen, daß nur der linke Kanal abgespielt wird. Für Spur 3 und Spur 2 den Verstärker so regulieren, daß nur der rechte Kanal abgespielt wird.

SPEZIELLE BEDIENUNG

Mischen der Mikrofon- und Direkteingänge

Wenn die Mikrofon- und Direkteingänge an jeden Klangquellen angeschlossen sind, werden diese Eingangssignale entweder als Stereo oder Mono gleichzeitig aufgenommen (gemischt). Für Aufnahmeverfahren sehen Sie unter ... STEREO-AUFNAHME" auf Seite 19 oder "EINKANALIGE AUFNAHME" nach.

· Die gemischte Aufnahme kann über einen Stereg-Kopfhörer

mitgehört werden.


..Sound-on-sound"-Aufnahme


Das TC-377 ermöglicht gemischte Aufnahme vom linken Kanal zum rechten Kanal, und umgekehrt.


Durch diese Einrichtung können Sie z.B. zweistimmige Aufnahmen eines Liedes mit Ihrem lieben Singer machen.

"Sound-on-sound"-Aufnahmen auf dem rechten Kanal [L-R]

- 1. Das Grundprogramm nach den Anweisungen unter "EIN-KANALIGE AUFNAHME" auf Spur 1 des linken Kanals aufnehmen und das Band bis zum Anfang zurückspulen.
- 2. Den Direktausgang (L) und den Direkteingang [R] mit dem mitgelieferten Verbindungskabel RK-74 verbinden. · Dabei sollten beide Stecker des Verbindungskabels die
 - gleiche Farbe haben.
- 3. Ein Mikrofon an den Mikrofoneingang [R] anschließen.
- 4. Für Mithören einen Stereo-Kopfhörer an den Kopfhörerausgang anschließen.

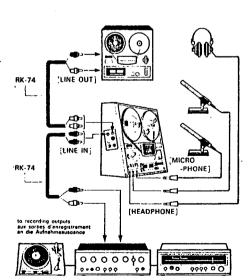

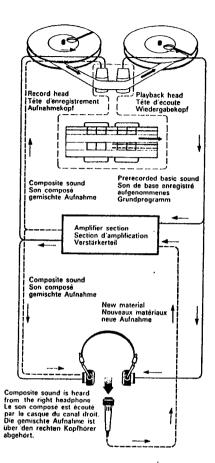

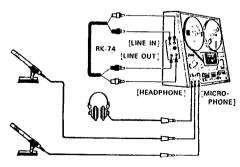

- Set the L MONITOR switch to TAPE and the R MONITOR switch to SOURCE.
- Adjust the recording level after setting the MIC-L and LINE-L Record volume controls to MIN.
 - (1) Playback the tape and adjust the level of the signal through the R LINE INput by using the LINE-R Record volume control and right LEVEL meter.
 - (2) Rewind the tape to the beginning.
- (3) Adjust the level of the signal through R MICROPHONE input by using the MIC-R Record volume control and right LEVEL meter.
- 7. While depressing the R RECORD lever, set the Function selector to ► (FWD) and start recording with the microphone. Through the left headphone, the playback of basic recording on the track-1 of the left channel is heard; through the right headphone, the composite recording is heard.

The composite signal will be recorded on track-3 of the right channel.

- When the recording is finished, rewind the tape to the beginning and play back track-3.
- Be sure to set the R MONITOR switch to TAPE and L MONITOR switch to SOURCE for playback of track-3.

Sound-on-sound recording on the left channel [R→L]
Connect the R LINE OUTput and L LINE INput by using the supplied Connecting Cord RK-74.

Other recording procedure is the same as described above except for the channel used in each step.

Echo Recording

The Model TC-377 can make more resonant recordings either stereophonically or monophonically.

Stereo echo recording

- 1. Insert two high performance microphones into the MICRO-PHONE inputs.
- Turn the LINE-L and LINE-R Record volume controls and Line output LEVEL ADJUST knob fully counterclockwise.
 And connect the LINE INputs and LINE OUTputs by using the supplied Connecting Cord RK-74.
- 3. Insert a stereo headphone into the HEADPHONE output.
- 4. Set the MONITOR switches to TAPE.
- While depressing the RECORD levers, set the Function selector to ► (FWD) and start recording.
- While listening through the headphone, adjust the microphone input levels by turning MIC-L and MIC-R Record volume controls. Then, slowly turn the LINE-L and LINE-R Record volume controls clockwise to properly echo microphone input source.
- Be careful not to excessively increase the record volume.
 Otherwise oscillation may occur with rumbling sound.
- 7. Rewind the tape to the beginning.

Now, the echo recording preparation is complete. Start a formal recording. In this case, disconnect the stereo headphone. Use of the stereo headphone may disturb your tempo because of the time-lag of the program source through the headphone.

- Placer le commutateur de moniteur de gauche (L) sur TAPE et le commutateur de moniteur de droite (R) sur SOURCE.
- Après avoir placé les boutons [MIC-L] et [LINE-L] de [RECORD VOLUME], régler le niveau d'enregistrement.

Régler le volume d'enregistrement à la position (MIN).

- (1) Ecouter la bande et ajuster le niveau du signal à l'entrée [R LINE IN] en utilisant le bouton [LINE-R] au moyen du niveau d'enregistrement et de l'indicateur de niveau droit.
- (2) Rebobiner la bande à son début.
- (3) Ajuster le niveau du signal à la prise du microphone [R] au moyen des réglage de volume d'enregistrement [MIC-R] et de l'indicateur de niveau de droite.
- Tout en maintenant le levier d'enregistrement [R RECORD] verrouillé, placer le sélecteur de marc. e sur [> FWD] et commencer l'enregistrement avec le microphone.
- L'écoute de l'enregistrement de base de la piste 1 est faite par le casque gauche, l'enregistrement composé est écouté par le casque droite. Le signal composé sera enregistré sur la piste 3 du canal de droite.
- 8. Lorsque l'enregistrement est terminé, rebobiner la bande à son début et procéder à l'écoute de la piste 3.
 - Remettre le commutateur de moniteur [R] à TAPE et le commutateur [L] à SOURCE pour l'écoute de la piste 3.

Enregistrement son sur son sur le canel de gauche [R→L] Brancher la sortie de ligne [R] et l'entrée de ligne [L] en utilisant le Cordon de Raccord RK-74.

Pour un autre enregistrement utiliser la même procédure que celle décrite précédement, exception faite pour chaque canal.

Enregistrement d'écho

Le TC-377 peut faire plus d'enregistrement d'écho aussi bien en stéréo qu'en mono, que n'importe quel autre appareil.

Enregistrement d'écho stéréo

- Brancher deux microphones de haute qualité sur les prises de microphone.
- 2. Tourner les boutons de volume d'enregistrement des [LINE-L] et [LINE-R], ainsi que le réglage de niveau [LEVEL ADJUST] dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Brancher les entrées de ligne [LINE IN] et de sortie de ligne [LINE OUT] avec le Cordon de Raccord RK-74 (fourni).
- 3. Brancher un casque stéréo dans la prise de casque.
- 4. Régler les commutateurs de moniteur sur TAPE.
- Presser à la fois sur les leviers (RECORD) et placer le sélecteur de marche sur (> FWD) et commencer l'enregistrement.
- 6. Tandis que l'on écoute par le casque, régler le niveau d'entrée de micro en tournant les boutons [MiC-L] et [MiC-R] de volume d'enregistrement. Puis, tourner lentement les boutons [LINE-L] et [LINE-R] dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir un écho correct à la source d'entrée de microphone.
- Il ne faut pas trop augmenter le volume d'enregistrement, sinon les oscillations et bruits de fond peuvent survenir.
- 7. Rebohiner la bande à son début.

Maintenant l'enregistrement provisoire d'écho est terminé. Commencer un enregistrement normal. Débrancher le casque d'écoute stéréo. L'utilisation du casque pourrait perturber votre rythme à cause du décalage temporel entre l'émission et la réception eau casqu.

- Den Mithörschalter [L] auf TAPE und den Schalter [R] auf SOURCE stellen.
- Den Aufnahmepegel aussteuern, nachdem die Aufnahmepegelregler [MIC-L] und [LINE-L] auf MIN gestellt sind.
- (1) Das Band abspielen, und den Eingangspegel des Direkteingangs [R] mit dem Aufnahmepegelregler [LINE-R] und dem rechten Aussteuerungsanzeiger aussteuern.
- (2) Das Band bis zum Anfang zurückspulen.
- (3) Den Eingangspegel des Mikrofoneingangs [R] mit dem Aufnahmepegelregler [MIC-R] und dem rechten Aussteuerungsanzeiger aussteuern.
- Den Aufnahmehebel [R] in eingeresteter Stellung halten und den Laufhebel auf ► (FWD) stellen. Die Aufnahme über den Mikrofon beginnen.
- Sie können über den linken Kopfhörer das Abspielen der Grundaufnahme auf Spur 1 des linken Kanals und über den rechten Kopfhörer die gemischte Aufnahme hören, die auf Spur 3 des rechten Kanals aufgenommen wird.
- Wenn die Aufnahme beendet ist, das Band bis zum Anfang zurücksputen und Spur 3 abspielen.
 - Beim Abspielen von Spur 3 den Mithörschalter [R] auf TAPE und den Schalter [L] auf SOURCE stellen.

"Sound-on-sound"-Aufnahme auf dem linken Kanal [R-L] Den Direktausgang [R] und den Direkteingang [L] mit dem mitgelieferten Verbindungskabel RK-74 verbinden. Der Aufnahmevorgang ist der gleiche wie oben beschrieben. Beachten Sie jedoch, daß die beiden Kanäle benutzt umgekehrt.

Echo-Aufnahme

werden.

Das TC-377 ermöglicht hallige Stereo- bzw. Mono-Aufnahme.

Stereo-Echo-Aufnahme

- 1. Zwei Qualitätsmikrofone an die Mikrofoneingänge anschließen.
- Die Aufnahmepegelregler (LINE-L) und (LINE-R) und den Direktausgangspegelregler (LEVEL ADJUST) ganz nach links drehen. Die Direkteingänge und -ausgänge mit dem mitgelieferten Verbindungskabel RK-74 verbinden.
- 3. Einen Stereo-Kopfhörer an den Kopfhörerausgang anschließen.
- 4. Die Mithörschalter auf TAPE stellen.
- Die Aufnahmehebel in eingerasteter Stellung halten und den Laufhebel auf ► (FWD) stellen. Die Aufnahme beginnt.
- 6. Durch Mithören über den Kopfhörer den Eingangspegel der Mikrofoneingänge mit den Aufnahmepegelreglern [MIC-L] und [MIC-R] einstellen. Die Stärke des Echoeffektes am Mikrofoneingang durch Drehen der Aufnahmepegelregler {LINE-L} und {LINE-R] einstellen.
 - Beachten Sie, daß der Aufnahmepegel sich nicht übermäßig erhöht. Andernfalls könnte die Oszillation mit den knatternden Geräuschen auftreten.
- 7. Das Band bis zum Anfang zurückspulen.

Jetzt die Echo-Aufnahme ist bereit. Die herkömmliche Aufnahme beginnen. Dabei den Stereo-Kopfhörer entfernen. Verwendung des Stereo-Kopfhörers könnte Ihres Sprechtempo wegen der Verzörung der Programmquelle über den Kopfhörer stören. Monophonic echo recording Recording procedure is almost the same as described on page 22, except for the use of one microphone.

ERASING TAPE

The erase head operates in record mode. Therefore, every time a recording is made, any previous recording on the tape is automatically erased. A tape can also be erased without adding a new recording as follows:

- 1. Thread the tape to be erased.
- Disconnect any input source from the recorder, and turn all Record volume controls fully counterclockwise.
- 3. Set the recorder in record mode. Now the tape is being erased. Tape speed of 7½ ips is recommended.
 - · For fast erasure, use a bulk eraser.

SPLICING TAPE

- Use splicing tape and a pair of scissors.
 Do not use ordinary cellophane tape as it tends to deteriorate recording tapes.
 - Also avoid using magnetized scissors or razor blades.
 Magnetized instruments will cause a "click" or "pop" at the splice during playback.
- Neatly overlap the tapes to be spliced and cut diagonally at the position of the splice.
- Place a piece of splicing tape on a flat surface. Then place
 the two diagonal tape ends together on the splicing tape,
 shiny side down. Be careful to make ends meet but not
 overlap.
- 4. Trim off the excess splicing tape.

Enregistrement d'écho mono

Procéder de la même manière qu'il est décrit précédemment en n'utilisant qu'un seul microphone.

Mono-Echo-Aufnahme

Der Aufnahmevorgang ist der gleiche wie auf Seite 23 beschrieben, mit der Ausnahme daß pur ein Mikrofon verwendet wird.

EFFACEMENT DE LA BANDE

La tête d'effacement fonctionne dans le mode d'enregistrement. Par suite, chaque fois que l'on effectue un enregistrement, tout enregistrement précédent sur la bande est automatiquément effacé. Mais on peut également effacer une bande sans faire de nouvel enregistrement en procédent comme suit:

- 1. Mettre en place la bande à effacer.
- Déconnecter n'importe quelle source d'entrée depuis le magnétophone. Tourner à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tous les réglages de volume d'enregistrement,
- Mettre le magnétophone au mode d'enregistrement. L'effacement de la bande est maintenant en train de s'effectuer. La vitesse de 19 cm/s est recommandée.
 - · Pour un effacement rapide utiliser un effaceur en bloc.

LÖSCHEN

In der Aufnahmestellung tritt der Löschkopf in Tätigkeit. Deshalb wird bei der Aufnahme alles vorher Aufgenommene automatisch gelöscht. Jedoch können Sie das Band ohne neue Aufnahme wie folgt löschen.

- 1. Das zu löschende Band einfädeln.
- Keine Klangquelle anschließen und die Aufnahmepegelregler ganz nach links drehen.
- Das Gerät in die Aufnahmestellung bringen. Jetzt beginnt das Löschen. Die Bandgeschwindigkeit von 19 cm/s wird empfohlen.
- Zum raschen Löschen wird ein elektromagnetisches Löschgerät empfohlen.

MONTAGE DE LA BANDE

- Utiliser un ruban spécial de montage adhésif et une paire de ciseaux.
- Ne pas employer un ruban de cellophane, qui a tendance à détériorer les bandes d'enregistrement.
- Eviter également d'utiliser des ciseaux ou des lames de rasoir aimantés. Ces instruments magnétisés provoqueront un bruit de déclic à l'endroit du montage, lors de l'écoute de la hande.
- Placer soigeusement l'une per dessus l'autre les extrémités des bandes, et couper diagonalement les deux en même temps.
- Mettre un morceau de ruban adhésif de montage sur une surface plate. Placer ensuite les deux extrémités diagonales ensemble, le côté brillant sur le dessous.
- S'assurer que les extrémités se rencontrent mais ne se superpose pas.
- Couper les morceaux de ruban adhésif qui dépasse de chaque côté.


KLEBEN DES BANDES

- 1. Spezialklebeband und eine Schere verwenden.
- Kein gewöhnliches Zellophanklebeband verwenden, welches das Tonband beschädigen könnte.
- Keine magnetisierten Scheren oder Rasierklingen verwenden, sonst entstehen an der geklebten Stelle störende Knacker oder andere Geräusche.
- Die beiden Bandenden sauber übereinanderlegen und diagonal durchschneiden.
- Ein Stück Klebeband auf eine glatte Unterlage legen; dann die beiden Bandenden mit der gi\u00e4nzenden Seite nech unten darauflegen. Darauf achten, daß die Bandenden aneinanderliegen, sich aber nicht \u00fcberdecken.
- 4. Überstehendes Klebeband sorgfältig abschneiden.







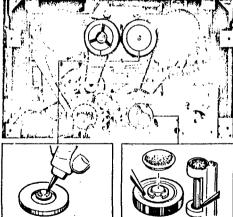

MAINTENANCE

Cleaning Heads and Tape Path

Dirty heads and tape path will cause:

- · Loss of high frequency response which results in poor sound quality
- · Loss of sound volume in recording and playback
- Dron-out
- · Unsatisfactory results in tape erasing
- · Increase of wow and flutter

Therefore, the mirror-like finish on the face of all heads and tape path must be preserved to get optimum performance. Generally cleaning heads after every 8 hours will be sufficient. But it is recommended to clean the heads and tape path carefully before starting a valuable recording

- 1. Remove the head cover by pulling it up.
- 2. Take the supplied head cleaning tip or a soft cloth and carefully wipe the heads and other surfaces upon which the tape travels.

If the deposits are hard to remove, moisten the tip or the cloth with a head cleaning solution or denatured alcohol and repeat cleaning.

For easier access to the pinch roller, push back the wire lever of the automatic shut-off mechanism and fix it there with a string or so, and then set the Function selector to ▶ (FWD); for easier access to the capstan, set the selector to >> (FF).

- · Remember to remove string when cleaning is completed.
- · Do not allow metallic materials near the heads.
- · Discard the tip or cloth after use to prevent contamination of the cleaning solution or alcohol remaining in the container.

Demagnetizing Heads

Continuous use, or the accidental touch, of a piece of magnetized steel (screwdriver, scissors, etc.) will magnetize the heads, causing an increase in tape noise. It is recommended that the heads be demagnetized periodically to maintain optimum performance. The SONY Head Demagnetizer HE-2 (optional) is recommended.

Cleaning Cabinet

Clean the cabinet with a soft cloth and mild detergent. Do not use solvents such as alcohol, benzine or thinner as they could mar the finish of the recorder.

Lubrication

To maintain the optimum performance of the recorder, lubrication is required every 6 months. Consult your nearest SONY dealer for lubrication of your recorder.

Use light machine oil and lubricate the capstan, pinch roller shaft and idler shafts. Avoid excessive lubrication. It will cause slippage of the mechanism and contamination of your tape. Make sure all excess oil is wiped off completely. Remove the top panel and take out the cap of pinch roller. Lubricate the pinch roller shaft, capstan, and idler shafts with 1 drop each of light machine oil.

· Before removing the top panel, disconnect the AC cord.

ENTRETIEN

Nettoyage des têtes et le passage de la bande

Des têtes et un passage sales auront comme conséquences · La perte d'une réponse de haute fréquence qui a pour résultat

- une quantité de son médiocre.
- · Un volume de son altéré à l'enregistrement et à l'écoute.
- Omissions
- · Des résultats non satisfaisants à l'effacement de la bande.
- · L'augmentation de pleurage et de scintillement

Par conséquent, la surface brillante des têtes et le passage de la bande doivent être préservés afin d'obtenir un rendement ontimum. Généralement, un nettoyage des têtes toutes les huit heures d'utilisation est suffisant, mais il est recommandé de faire un nettoyage méticuleux, des têtes et de la bande, avant de commencer un enregistrement de qualité

- 1. Retirer le couvercle de têtes en le soulevant.
- 2. Essuyer les têtes et les autres surfaces en contact avec la bande, à l'aide du stylet de nettoyage de tête ou d'un tissu

Lorsque les dépôts sont difficiles à enlever, mouiller le stylet ou le tissu avec de l'alcool dénaturé, et recommencer le nettoyage. On peut nettover la roulette d'entraînement plus facilement en tenant poussé le levier à un fil du mécanisme de coupure automatique avec une ficelle et en mettant le sélecteur de marche à [> FWD], et à [>> FF], pour nettoyer le cabestan.

- · Ne pas oublier d'enlever la ficelle après avoir terminé le
- Eviter d'approcher des nièces métalliques près des têtes
- · Jeter le tissu après l'usage afin de prévenir toute contamination de la solution de nettoyage.

Démagnétisation des têtes

Une utilisation continuelle ou le contact accidentel d'une pièce d'acier magnétisée (tournevis, ciseaux, etc...) magnétisera les têtes, entrainant une augmentation du bruit de la bande.

Il est recommandé de démagnétiser périodiquement les têtes afin d'obtenir un résultat optimum.

Le Démagnétiseur de Têtes SONY HE-2 (sur option) est recommandé

Nettoyage du coffret

Nettover le coffret du magnétophone avec un morceau de tissu doux et propre imbibé de détergent. Ne pas utiliser de dissolvants tels que l'alcool, l'essence ou la benzine afin de ne pas endommager le coffret.

Lubrification

Il est nécessaire de lubrifier le magnétophone tous les six mois afin d'obtenir les résultats optimum.

Consulter le concessionnaire SONY le plus proche pour la lubrification de votre magnétohoonne.

Lubrifier le cabestan, l'axe de la roulette d'entraînement et les axes libres avec de l'huile légère. Eviter une lubrification excessive, ce qui causerait des glissements dans le mécanisme et contaminerait votre bande. S'assurer que l'exédent d'huile a bien été essuyée. Enlever le panneau supérieur et retirer les capuchons de la roulette d'entraînement. Lubrifier le cabestan, les axes libres et l'axe de la roulette d'entraînement avec une goutte chacun d'huile à machine légère.

· Avant de retirer le panneau supérieur débrancher le cordon d'alimentation.

WARTUNG UND PELEGE

Säubern der Tonköpfe und des Bandwegs

- Verschmutzte Tonköpfe und unsauberer Bandweg verursechen · Verlust im Hochfrequenzbereich und schlechte Tonqualität als Resultat.
- · Schlechte Lautstärke bei Aufnahme und Wiedergabe
- · Löcher
- · Nicht zufriedenstellendes Löschen
- · Zunahmerate von den Gleichlaufschwankungen.

Deshalb muß die spiegelgleiche Oberfläche der Tonköpfe und des Bandwegs erhalten bleiben, wenn optimale Leistung garantiert sein soll. Im allgemeinen genügt es, alle acht Betriebsstunden zu säubern. Jedoch wird empfohlen, vor wertvollen Aufnahmen einmal sorgfältig zu säubern.

- 1. Die Tonkopfabdeckung nach oben ziehen und abnehmen.
- 2. Mit dem mitgelieferten Tonkopfreinigungstupfer oder einem weichen Tuch sorgfältig die Tonköpfe und andere Oberfläche. über die das Band läuft, abwischen,

Bei hartnächkigen Ablagerungen den Tupfer oder das Tuch in einer Tonkopfreinigungslösung oder in densturiertem Alkohol anfeuchten und nochmals säubern.

Um den Zugang zur Andrucksrolle zu erleichtern, den Drahthebel des automatischen Abschaltmechanismus zurückziehen, mit einer Schnur befestigen und den Laufhebel auf ▶ (FWD) stellen. Beim Säubern der Bandantriebswelle den Laufhebel auf 🕪 (FF)

- · Nach dem Säubern die Schnur entfernen.
- · Keine metallischen Materialien in die Nähe der Tonkönfe bringen
- Den Tupfer oder das Tuch nach dem Säubern wegwerfen, um Verschmutzung der noch nicht verwendeten Lösung bzw. des Alkohols zu vermeiden.

Entmagnetisieren der Tonköpfe

Längerer Gebrauch und zufälliges Berühren eines Stück Stahls (Schraubenzieher, Schere, usw.) magnetisieren die Tonkönfe. was Zischgeräusche auf dem Band erzeugt. Um Hochleistung zu erhalten, die Tonköpfe hin und wieder entmagnetisieren. SONY Entmagnetisierer HE-2 (gesondert lieferbar) ist empfehlens-

Säubern des Gehäuses

Das Gehäuse mit einem weichen Tuch und Reinigungsmittel säubern. Niemals starke chemische Lösungsmittel wie Benzin und Terpentin verwenden, da sie das Gehäuse beschädigen.


Ölen

Um die optimale Leistung zu erhalten, ist etwa alle 6 Monate

Zum Ölen Ihres Geräts wenden, Sie sich an Ihren nächsten SONY-Fachhändler

Die Bandantriebswelle, die Andrucksrolle und die Leerlaufwellen mit leichtem Maschinenöl ölen. Übermäßiges Ölen vermeiden. Dadurch könnte es zu Rutschen beim Bandtransport und zur Verschmutzung von Bändern kommen. Alles überflüssige Ölsoll sorgfältig abnehmen. Die Oberplatte abnehmen und die Kappen der Andrucksrolle entfernen. Die Andrucksrolle, die Bandantriebswelle und die Leerlaufwellen mit je 1 Tropfen leichtem Maschinenöl ölen.

· Vor dem Abnehmen der Oberplatte des Netzkabel entfernen.

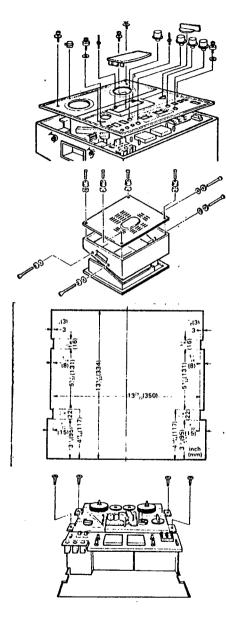

How to Remove the Top Panel

Pull out the head cover, Function selector and four Record volume controls. To remove the Pause lever, turn the lever clockwise. Remove the four screws of the top panel and three screws under the head cover. Lossen the four large screws on both sides of the case.

For Horizontal Use

- 1. Turn the set front-side down.
- Put spacers beneath the set to avoid direct contact of take-up and supply reel spindles, head cover, etc. with the table surface.
- Remove the wooden case by loosening the four large screws on both sides of the case.
- 3. Reverse and replace the wooden case.
- After tightening the four large screws on both sides, place the set with top panel up and check whether or not the set is properly fixed.
- If readjustment is necessary, turn the set front-side down and loosen the four screws located at the encircled parts.

 The set can be moved slightly. (See photo below.)
- 5. Replace the bottom panel and the four rubber bases.

Mounting

This recorder can be set in either vertical or horizontal position. Consult your SONY dealer to mount the recorder in the following procedures:

- Make a rectangular cutout at the desired location on the panel or the cabinet in accordance with the measurement.
- Unscrew the four large screws on both sides of the case, and remove the case from the set.
- Before removing the case from the set, disconnect the AC cord.
- Take out the top panel as described in "How to Remove the Top Panel".
- 4. Mount the set in a new location and fasten with four wood
- Place the top panel on top of the set and replace the parts and controls on it.



Comment enlever le panneau supérieur

Enlever le couvercle de têtes, le sélecteur de marche et les quatre réglages de volume d'enregistrement. Pour enlever le levier de pause, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirer les quatre vis du penneau supérieur et les trois vis sous le couvercle des têtes. Dévisser les quatre grandes vis situées de chaque côté du coffret.

Utilisation en position horizontale

- Tourner le magnétophone d'un quart de tour, bobines vers le bas. Mettre un matelas mousse sous le magnétophone pour éviter le contact direct des axes des bobines, le couvercle des têtes, etc. sur la surface de la table.
- Retirer le coffret en bois en dévissant les quatres grosses vis des deux côtés du coffret.
- 3. Remettre le coffret en place après l'avoir tourné d'un demi
- 4. Après avoir resserer les quetre grosses vis sur les deux côtés, placer le magnétophone avec le panneau supérieur sur le dessus et vérifier que le magnétophone est correctement fixé.
- En cas de réajustement nécessaire tourner l'ensemble d'un quart de tour et désserer les quatre vis situées aux endroits encerclés. Le magnétophone peut bouger légèrement. (Voir photo à la page 28.)
- Replacer le panneau inférieur et les quatres bases en caoutchouc.

Installation

Ce magnétophone peut être utilisé aussi bien en position horizontale que verticale.

Consulter le concessionnaire SONY le plus proche pour le montage de ce modèle de la manière suivante.

- Couper à l'endroit désiré du panneau la coupe réctangulaire selon les dimensions.
- Dévisser les quatres vis situées de chaque côté de la caisse, et enlever la caisse de l'ensemble.
- Avant de retirer la caisse, débrancher le cordon d'alimentation.
- 3. Retirer le panneau supérieur comme indiqué dans "Comment enlever le panneau supérieur".
- Installer le magnétohone dans un nouveau coffret et fixer par quatre grandes vis à bois comme indiqué.
- Placer le panneau supérieur sur l'ensemble et y replacer les pièces et réglages.

Abnehmen der Oberplatte

Die Tonkopfabdeckung, den Laufhebel und die vier Aufnahmepegelregler herauszlehen. Die Schnellstophebel im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen. Die vier Schrauben auf der Oberplatte und die drei unter der Tonkopfabdeckung losschrauben. Die vier großen Schrauben an den beiden Seiten des Gehäuses lockern.

Für Wasgrechtbetrieb

- Das Gerät mit der Vorderseite nach unten aufstellen. Dabei die Zwischenstücke unter dem Gerät legen, um die Spulenteller, die Tonkopfabdeckung, usw. der Oberfläche des Tisches nicht zu berühren.
- 2. Die vier großen Schrauben an den beiden Seiten des Geräts lockern und das Gehäuse abnehmen.
- 3. Das Gehäuse umkehren und anbringen.
- Wenn die vier großen Schrauben an den Seiten festgeschraubt sind, das Gerät mit der Oberplatte nach oben aufstellen und kontrollieren, ob das Chassis richtig befestigt ist.
- Wenn eine Verstellung nötig ist, das Gerät mit der Vorderseite nach unten aufstellen, und die vier großen Schrauben an den eingekreisten Teilen lockern, worauf das Chassis etwes verschoben werden kann. (Sieh Photo auf der Seite 28.)
- 5. Die Bodenplatte und die vier Gummifüsse wieder anbringen.

Einbau des Geräts

Das Gerät kann sowohl in waagrechter als auch in senkrechter Stellung eingebaut werden.

Zum folgenden Einbauvorgang wenden Sie sich an Ihren nächsten SONY-Fachhändler.

- In Übereinstimmung mit den Abmessungen des Geräts aus der Einbaufläche ein Rechtecke aussägen.
- Die vier großen Schrauben an den beiden Seiten des Gehäuses lockern und das Gehäuse abnehmen.
 - · Vor dem Abnehmen des Gehäuses das Netzkabel entfernen.
- 3. Die Obeplatte wie unter "Abnehmen der Oberplatte" beschrieben abnehmen.
- 4. Das Chassis in die neue Einbaufläche einpassen und mit vier Holzschrauben wie abgebildet befestigen.
- Die Oberplatte wieder aufsetzen und die abgenommenen Teile und Regler wieder anbringen.

SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS		SPECI
Power requirements:	AC 110V, 127V, 220V, 240V, 50/60 Hz	Alimenta
Power consumption:	48W	Consomn
Tape speed:	7½ ips. 3¾ ips. 1¾ ips	Vitesse d
lecording time:	(19 cm/s, 9.5 cm/s, 4.8 cm/s) 1.5 hours total at 7½ ips (19 cm/s), stereo recording with 1,800 ft (550m)	Durée d'o
•	tape	Bobines :
leels :	7" (18 cm) or smaller	Semi-con
Semiconductors :	23 transistors, 5 diodes	Système
Recording system:	4 track stereo or monaural	Têtes:
feads:	Record head 1, Playback head 1	
min and an area of the second		· Rapport
Signal-to-noise ratio:	55 dB (with SLH tape) 52 dB (with standard tape)	
Distortion :	1.2%	Distorsio
Frequency response:	SONY SLH tape	, Réponse
	NAB DIN	
	20-30,000 Hz 30-24,000 Hz	
	at 7½ ips (19 cm/s)	
	30-25,000 Hz±3 dB	
	at 7½ ips (19 cm/s)	
•	30-20,000 Hz 40-16,000 Hz	
	at 3¾ ips (9.5 cm/s)	
	Standard tape	
	20-25,000 Hz 30-20,000 Hz	
	at 7½ ips (19 cm/s)	
	30-20,000 Hz ± 3 dB	
•	at 7½ips (19 cm/s)	
	30-17,000 Hz 40-13,000 Hz	
	at 3¾ ips (9.5 cm/s)	
	30- 9,000 Hz	Pleurage
	at 1 1/4 ips (4.8 cm/s)	
Vow and flutter:	0.09% at 7½ ips (19 cm/s) 0.12% at 3½ ips (9.5 cm/s) 0.17% at 1½ ips (4.8 cm/s)	
	0.12% at 3% ips (9.5 cm/s) 0.17% at 1% ins (4.8 cm/s)	Entrées :
puts:		
	Microphone inputs Sensitivity -72 dB (0.2 mV)	
	Accept low impedance micro-	
	phones	
	Line inputs	
	Sensitivity 22 dB (0.06V) Impedance 100 kΩ	Sorties:
utoute :		0011103.
utputs :	Line outputs Output level 0 dB (0.775V) at load	
	impedance of 100 kΩ, with line	
	output level adjust knob set to	
	MAX	
	Suitable load impedance higher	
	than 10 kΩ	
	Headphone output	
	Accepts an 8-ohm stereo headphone	
scord/Playback	Input impedance 3.8 kΩ	Connecte
connector:	Output impedance 3:3kΩ	Dii-
imensions :	16% (w)×8% (h)×15% (d) (418×210×392 mm)	Dimension Poids :
foliable :		Accessoir
/eight:	25 lb 6 oz (11,5 kg)	7.0000000
upplied accessories:	Reel1 Connecting Cord RK-742	
	Head cleaning tips	
	Motor pulley1	Accoracia
	Power cord1	Accessoire
ptional accessories:	Electret Condenser Microphone ECM-19B, ECM-21	
	ECM-19B, ECM-21	
	Stereo Headphone DR-4A, DR-5A Head Demagnetizer HE-2	La présen
	_	préavis.
	subject to change without notice.	
ONY tape for best reco	raing.	Meilleurs

SPECIFICATIONS

limentation :	CA 110, 127, 220 et 240 V	Spannungsversorgung:	110V, 127V, 220V, 240V Wechsel-
	50/60 Hz		spannung, 50/60 Hz
onsommation :	48 W	Leistungsaufnahme :	48 W Wechselstrom
'itesse des bandes:	19 cm/s, 9,5 cm/s, 4,8 cm/s	Bandgeschwindigkeit:	19, 9.5, 4.8 cm/s
urée d'enregistrement :	1,5 heure d'enregistrement stéréo à	Spieldauer :	1,5 Std. Stereo bei 19 cm/s mit
	19 cm/s avec la bande de 550 m		550 m Band
obines :	1B cm ou plus petit	Spulen :	18 cm oder kleiner
emi-conducteurs:	23 transistors, 5 diodes	Halbleiterbestückung:	23 Transistoren, 5 Dioden
ystème d'enregistrement :	4 pistes stéréo ou mono	Spurenverfahren:	Vierspurig, Stereo oder Mono
êtes :	Tête d'enregistrement 1, Tête	Tonköpfe:	Aufnahmekopf 1
	d'écoute 1, Tête d'effacement 1		Wiedergabekopf 1
apport signal/bruit:	55 dB (avec bandes SLH)		Löschkopf 1
,	52 dB (avec bandes normales)	Signal-Rausch-Abstand:	55 dB (mit SLH-Tonband)
istorsion :	1,2%		52 dB (mit gewöhnlichem Tonband)
éponse en fréquence :	Bande SONY SLH	Klirrgrad:	1,2%
	NAB DIN	Frequenzumfang:	SONY SLH Tonband
	20-30 000 Hz 30-24 000 Hz	. voquotizatinong .	NAB DIN
	à 19 cm/s		20-30.000 Hz 3024.000 Hz
	30-25 000 Hz ±3 dB		bei 19 cm/s
	à 19 cm/s		30-25.000 Hz ±3 dB bei 19 cm/s
	30-20 000 Hz 40-16 000 Hz		30-20.000 Hz 40-16.000 Hz
	à 9,5 cm/s		
	Bande normale		bei 9.5 cm/s
	20-25 000 Hz 30-20 000 Hz		Gewöhnliches Band
	à 19 cm/s		20-25.000 Hz 30-20.000 Hz
	30-20 000 Hz ±3 dB à 19 cm/s		bei 19 cm/s
	30-17 000 Hz 40-13 000 Hz		30-20.000 Hz±3 dB bei 19 cm/s
•	à 9,5 cm/s		30-17.000 Hz 40-13.000 Hz
	30- 9 000 Hz		bei 9,5 cm/s
	à 4,8 cm/s		30-9.000 Hz
leurage et scintillement :	0,09% à 19 cm/s	·	bei 4,8 cm/s
_	0,12% à 9,5 cm/s	Gleichlaufschwankungen:	0.09% bei 19 cm/s
	0,17% à 4,8 cm/s		0.12% bei 9.5 cm/s
ntrées :	Entrées de microphone		0,17% bei 4,8 cm/s
	Sensibilité - 72 dB (0,2 mV)	Eingänge:	Mikrofoneingänge
	Acceptent un microphone de		Empfindlichkeit – 72 dB (0,2 mV)
	basse impédance		für niederohmige Mikrofone
	Entrées de ligne		Direkteingänge
	Sensibilité -22 dB (0.06 V)		Empfindlichkeit – 22 dB (0.06 V)
	Impédance 100 kohms		Impedanz 100 kOhm
orties :	Sorties de ligne	Ausgänge:	Direktausgänge
011103.	Niveau de sortie 0 dB (0,775 V)	• •	Ausgangspegel OdB (0.775V) bei
	à impédance de charge de 100		Belastungsimpedanz 100 kOhm
	kohms (le bouton de réglage du		durch Stellen des Direkteingagg-
	niveau de sortie de ligne placé		spegelregiers auf MAX
	sur MAX)		passende Belastungsimpedanz über
	L'impédance de charge con-		10kOhm
	venable est supérieure à 10		Kopfhörerausgang für 8chmigen Sterec-Kopfhörer
	kohms	Aufnahme-/	tur demnigen Stered-Ropinorei
	Sortie de casque Accepte casque stéréo de 8 ohms	Wiedergabeanschluß:	Eingangsimpedanz 3,8 kOhm
nnecteur d'enr/écoute	Impédance d'entrée de 3,8 kohms	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ausgangsimpedanz 3,3 kOhm
	Impédance de sortie de 3,3 kohms	Abmessungen:	418×210×392 mm (B/H/T)
imensions:	418×210×392 mm (I/h/p)	Gewicht:	11,5 kg
oids:	11,5 kg	Mitgeliefertes Zubehör:	Spule1
ccessoires fournis:	Bobine 1		Verbindungskabel RK-742
	Cordon de Raccord RK-74 2		Tonkopfreinigungstupfer 1 Satz
	Stylet de Nettoyage de Têtes 1 jeu		Motorriemenscheibe1
	Poulie du moteur 1 Cordon d'alimentation 1	Garandart listarharas	Netzkabel1
ccessoires sur option :	Cordon d'alimentation 1 Microphone Condensateur à électret	Gesondert lieferbares Zubehör:	Elektret-Kondensatormikrofon ECM-
ressource ent obtion:	ECM-19B, ECM-21	Zudenor:	19B, ECM-21
	Casque Stéréo DR-4A, DR-5A		Stereo-Kopfhörer DR-4A, DR-5A
	Démagnétiseur de Tête HE-2		Tonkopfentmagnetisierer HE-2
présentation et les spéc	ifications peuvent être changés sans		hnischen Fortschritt dienen, müssen
éavis.		wir uns vorbehalten.	
alileurs enragistrements	avec les t, ndes SONY	Gute Aufnahme mit SON	Y Tonbändern

TECHNISCHE DATEN

GUIDE FOR CHECKING TROUBLES

If trouble with the TC-377 arises, make the following simple tests to determine whether or not the trouble requires a professional engineer's skill. If the trouble persists after you have made these tests, consult your nearest SONY dealer for further instructions.

TROUBLE	PROBABLE CAUSES	WHAT TO DO ABOUT IT
Function selector cannot be locked	• Automatic shut-off mechanism is activated.	Take up the slack of tape. The selector cannot be locked without threading tape.
No (or less) sound from recorded tape	Monitor switch set in SOUCE. Break in connection to speakers or in connecting cord from recorder to amplifier. Amplifier fault or volume control turned off. Line output level adjust knob set in MIN.	See that all controls are in proper positions. Check connections. Play commercially prerecorded tape to see if the fault is in record or playback circuit. Turn the Line output level adjust knob to MAX.
Slippage of tape; wow or flutter	Dirty or oily capstan and pinch roller. Warped real. Different size reals for supply and take-up. Uneven pinch roller.	Clean capstan, pinch roller and other tape path components. Replace the Warped reel. Check pinch roller for perfect roundness.
: Recording cannot be made	Input connections are not proper or break in the connecting cord. Amplifier fault. Record levers not locked. Dirty record head.	Check input connections and cords. Check Level meters to see that signal is reaching recorder. See that all controls are correct. Clean the record head. (Refer to page 26)
Low hum on tape	Input (record player or tuner) or recorder not properly grounded. Recorder operating in electrical field.	Check whether hum occurs on prerecorded tapes as well as those made on the recorder. Check ground terminal connections of input or recorder. Try reversing the AC power plug of the recorder in the wall outlet.
Loss of high frequencies	Dirty heads. Tape threaded improperly. (shiny side contacts the heads) Tape twisted or damaged.	- Clean heads and tape path. (Refer to page 26) - Thread tape properly Check the tape.
Unsatisfactory erasing	- Dirty erase head.	· Clean the crose head. (Refer to page 28).

DEPANNAGE

Si une difficulté quelconque survient avec le TC-377, faire les vérifications suivantes afin de déterminer si oui ou non la difficulté requiert les soins d'un ingénieur professionnel. Si la difficulté persiste après avoir fait les vérifications nécessaires, consulter le concessionnaire SONY pour de plus amples renseignements.

DIFFICULTES	CAUSES PROBABLES	REMEDE
Le sélecteur de marche ne peut pas se vérrouiller	• Mécanisme de coupure automatique est activó.	Tendre la bande en tournant les bobines. Le sélecteur ne peut pas être enclanché tant que la bande n'est pas en place.
Aucun son ne provient de le bande enregistrée	Commutateurs de moniteur placés sur SOURCE. Rupture dans la connexion aux haut-parleurs ou dans le cordon de raccord relient le magnétophone à l'amplificateur. Défectuosité de l'emplificateur ou réglage de volume fermé. Mettre le bouton de réglage de la sortie de ligne sur MIN.	Vérifier à ce que tous les réglages soient à la bonne position. Vérifier les connexions. Faire jouer une bande commerciale préenregistrée afin de déterminer si la défectuosité est due à l'enregistrement ou au circuit d'écoute. Tourner le réglage de niveau de la sortie de ligne sur MAX.
Grincements de la bande ; pleurage et scintiliement	Cabestan et roulette d'entraînement sales ou trop huilés. Bobine voilée. Bobine d'alimentation et de réception de grandeur différente. Roulette d'entraînement inégale.	Nettoyer le cabestan, la roulette d'entraîne- ment et le passage de la bande. Remplacer la bobine voilée. Vérifier la roulette d'entraînement en ce qui concerne sa forme.
L'enregistrement ne se fait pas	- Connexions d'entree incovenables ou rupture dans le cordon de raccord Défectuosité de l'amplificateur Leviers d'enregistrement non vérrouillés Contamination de la tête d'enregistrement.	Vérifier les connexions d'entrée et les cordons. Vérifier les indicateurs de niveau pour voir si le signal arrive au magnétophone. Voir à ce que tous les réglages soient à la bonne position. Nettoyer la tête d'enregistrement. (Voir page 27.)
Bourdonnement sur les bendes	Prise de terre incorrecte de l'entrée (tourne- disque ou tuner) ou du magnétophone. Magnétophone fonctionnant dans un champ électrique.	Vérifier si le bourdonnement survient tant sur les bandes préenregistrées que sur celles enregistrées sur le magnétophone. Vérifier les prises de terre de l'entrée ou du magnétophone. Essayer d'inverser la fiche d'alimentation du magnétophone dans la prise murale.
Perte de haute fréquence	Têtes sales. Bande male enfilée (le côté brillant entre en contact avec les têtes). Bande tordue ou endomagée.	Nettoyer les têtes et le passage de le bande. (Voir page 27.) Enfiler la bande correctement. Vérifier l'état de la bande.
Un effecement non setis- faisent	· Têtes d'effacement sales.	Nettoyer la tête d'effacement. (Voir page 27.)

STÖRUNGSÜBERPRÜFUNGEN

Wenn Schwierigkeiten mit dem TC-377 auftreten, mechen Sie folgende einfache Schritte, um zu entscheiden, ob das Gerät von geschultem Personal repariert werden muß oder nicht. Falls die Störung nach Ausführung dieser Schritte weiterbestehen sollte, konsultieren Sie bitte Ihren SONY-Fachhändler.

STÖRUNG	WAHRSCHEINLICHE URSACHE	WAS TUN
Der Leufhebel kann nicht eingerestet werden.	Der automatische Abschaltmechanismus arbeitet.	Das Band straffen. Das Band einfädeln.
Kein (oder kielner) Klang von bespieltem Band	Mithörschalter stehen auf SOURCE. Bruch in den Lautsprecheranschlüssen oder im Verbindungskabel zwischen Gerät und Verstärker. Verstärker versagt, oder Lautstärke ist abgedreht. Direktausgangspegelregler steht auf MIN.	Kontrollieren, ob alle Regler richtig eingestellt sind. Anschlüsse kontrollieren. Kommerziell vorbespieltes Band verwenden, um zu sehen, ob das Versagen im Aufnahmeoder Wiedergabe-Stromkreis liegt. Direktausgangspegelregler nach MAX drehen.
Bandrutschen; Gleichlauf- echwankungen	Schmutzige oder ölige Bandantriebswelle und Andrucksrolle. Verbogene Spule. Spulen verschiedener Größe. Unebene Andrucksrolle.	Bandantriebswelle und Andrucksrolle so wie Bandweg säubern. Verbogene Spulen auswechseln. Andrucksrolle auf Unebenhelten untersuchen.
Keine Aufnahme	Eingangsanschlüsse sind nicht richtig; Bruch in Verbindungskabel. Verstärker versagt. Aufnahmehebel sind nicht eingerastet. Schmutziger Aufnahmekopf	Eingangsanschlüsse und Kabel kontrollieren. Aussteuerungsanzeiger beobachten, ob Signale eingehen. Regeleinstellungen prüfen. Aufnahmekopf säubern (Vgl. S. 27)
Tiefes Brummen auf Bändern	Klangquelle (Plattenspieler oder Tuner) oder TC-377 ist nicht richtig geerdet. Gerät steht in einem elektrischen Feld.	 Kontrollieren, ob Brummen auch auf vorbe- spielten Bändern auftritt. Erdung der Geräte überprüfen. Stecker in der Netzsteckdose umstecken.
Verlust in den Hoch- frequenzen	 Schmutzige Tonköpfe. Band ist schlecht eingefädelt. (Glänzende Seite het Kontekt mit Tonköpfen.) Band ist verdreht oder beschädigt. 	 Tonköpfe und Bandweg säubern. (Vgl. S. 27) Band richtig einlegen. Band überprüfen.
Nicht zufriedenstellendes Löschen	• Schmutziger Löschkopf.	· Löschkopf säubern. (Vgl. S. 27)

SYM PHASE Emblem

The designation "SYM PHASE" symbolizes the parallel head gap of the F&F heads, which prevents phase shifts during recording or reproduction of original source materials.

F&F (Ferrite & Ferrite) Heads

The symbol F&F means the core material plus the guard portion of the heads are all ferrite. This prevents uneven head wear and maintains a precisely parallel head gap for a more extended period.

SYM PHASE

L'appellation "SYM PHASE" traduit le parallelisme de l'entrefer des têtes F&F qui évite un déphasage lors de l'enragistrement, et permet une reproduction fidèle du programme enregistré.

Tâtes Ferrite et Ferrite


Hautes qualités des têtes F & F SONY: 1) réponse de fréquence grandement étendue et réduction remarquable des pertes de hautes fréquences. 2) Plus grande sûreté... l'usure d'une tête normale est de 1/200. 3) Très grande qualité de contact de la bande avec le mirroir de la tête, etc.

La signification de la marque F & F vient de ce que les noyau et la partie de garde des têtes sont entièrement en ferrite. Ceci évite une usure inégale de le tête en meintenant une surface parailible pendant une période beaucoup plus longue.

Das SYM PHASE-Abzeichen

Die Bezeichnung "SYM PHASE" symbolisiert die Parallelität der Tonkopfspalte von F&F-Tonköpfen, die Phasenverschiebungen zwischen Aufnahme und Wiedergabe von Originalprogrammen verhindern.

F&F (Ferrite & Ferrite)-Tonköpfe

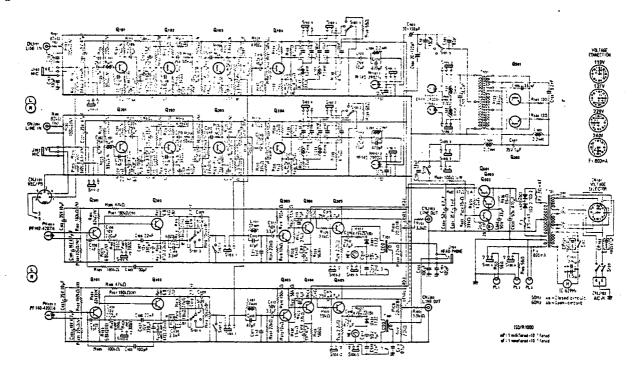

INDUCTO	RS		IN	IDUCTEURS		IN	DUKTOREN	
LETTER SYMBOL	DESCRIPTION		LETTRE SYMLBOIQUE	DESCRIPTION		ZEICHEN	BESCHREIBUNG	
L101, 201	BUZZ		L101, 102	RONFLEMENT		L101, 201	SUMMER	
L102, 103, 202, 203	EQUALIZATION		L102, 103, 202, 203	EGALISATION		L102, 103, 202, 203	ENTZERRUNG	
L104	TRAP		L104	COLLECTEUR		L104	FALL	
L301, 401	FILTER		L301, 401	FILTRE		L301, 401	FILTER	
L501, 502	DUMMY		L501, 502	INDUCTEUR POSTICHE		L501, 502	BLIND	
L503, 504	BIAS FILTER		L503, 504	FILTRE DE POLARISATION		L503, 504	VORMAGNETISIERUNGSFILTER	
	SWITCHES						SCHALTER	
				COMMUTATETURS		ZEICHEN	BESCHREIBUNG	STELLUNG
LETTER SYMBOL	DESCRIPTION	POSITION	LETTRE SYBOMLIQUE	DESCRIPTION	POSITION	S101-1~5	ENTZERRUNG	19 cm/s
S101-1~5	EQUALIZATION	19cm,'s	\$101-15	EGALISATION	19cm/s	S102-1-6	BANDARTENWAHL	NORMAL
S102-1-6	TAPE SELECT	NORMAL	S102-1~6	SELECTEUR DE BANDE	NORMAL	S103-1~2	MITHOR L	TAPE
S103-1~2	MONITOR L	TAPE	\$103-1-2	MONITEUR G	TAPE	S104-1~2	MITHOR R	TAPE
S104-1-2	MONITOR R	TAPE	S104-1-2	MONITEUR D	TAPE	\$105-1-5	AUFNAHME/WIEDERG ABE L	PB
\$105-1-5	REC/PB L	PB	S105-1~5	ENR/ECOUTE G	PB	\$106-1~5	AUFNAHME/WIEDERG ABE R	PS .
S106-1-5	REC/PS R	PB	S106-1~5	ENR/ECOUTE D	PB	S107-1~2 S108	STUMMABSTIMMUNG VORMAGNETISIERUNG	OFF FWD
\$107-1~2	MUTING	OFF	S107-1-2	ASSOURDISSEMENT	OFF	\$109	NETZSCHALTER	OFF
S108	BIAS	FWD	S108	POLARISATION	FWD	\$110	AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG	OFF
S109	POWER	OFF .	S109	ALIMENTATION	OFF	S111-1-2	MIKROFONDAMPFUNG	OFF
\$110	AUTO SHUT OFF	OFF '	S110	COUPURE AUTOAMATIQUE	OFF			
S111-1~2	MIC ATT	OFF	S111-1~2	ATTENUATION DE MICRO	OFF	TRANSISTOREN	t .	
TRANSISTOR	e e	•				ZEICHEN	BESCHREIBUNG	
			TRANSISTOR	S		Q101, 201	2SC831A	
LETTER SYMBOL	DESCRIPTION		LETTRE SYMBOLIQUE	DESCRIPTION		Q102. 202	2SC631A	
0101, 201	2SC631A		Q101, 201	2SC631A		Q103, 203 Q104, 204	25C631A 25C634A	1
Q102, 202	2SC631A		Q102, 202	2SC631A		Q301, 401	25C631A	
Q103. 203	25C631A		Q103, 203	2SC631A		0302, 402	2SC631A	
Q104, 204	2SC634A		0104, 204	2SC634A		Q3Q3, 4Q3	2SC633A	
0301, 401	2SC631A		0301, 401	2SC631A		Q304, 404	25C634A	
0302, 402	2SC631A		0302, 402	2SC631A		Q305, 405	2SC634A	,
0303, 403	2SC633A		Q303, 403	2SC633A		0501, 502	ZSC634A	
0304, 404	2SC634A		0304, 404	2SC634A		0601	250291	
Q305, 405	2SC634A		Q305. 405	2\$C634A		Q602 Q603	2SC634A 2SC633A	
Q501, 502 Q601	25C634A		Q501. 502	2SC634A		4003	130033A	
0602	2SD291 2SC634A		Q601	2SD291				
	2SC633A		Q602	2SC634A			RAGER	
0603			0603	2SC633A		ZEICHEN	BESCHREIBUNG	•
	:					T301, 401	KOPFHORER	
TRANSF	ORMERS		TRANSFORM	ATEHRS		T501	VORMAGNETISIERUNG SOSZILLATI	OR
LETTER SYMBOL	DESCRIPTION		LETTRE SYMBOLIQUE	DESCRIPTION		T701	NETZSCHALTER	
T301, 401	HEADPHONE							
T501	BIAS OSC		T301, 401	CASQUE				
T701	POWER		T501 T701	OSC. DE POLARISATION				
			1701	ALIMENTATION				